

MONTÁŽ MONTÁŽ


Arbiton
FLOOR EXPERT

VŽDY ŘÍDTE SE POKYNY VÝROBCE PODLAHY!
ZAWSZE POSTĘPUJ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA PODŁOGI!



8min / 10 m²

**3 v 1 CHYTRÉ
PRO LVT**
Podklad 3 v 1 w wersji SMART do LVT
(Secura LVT Click Smart N, Secura LVT Click Smart)

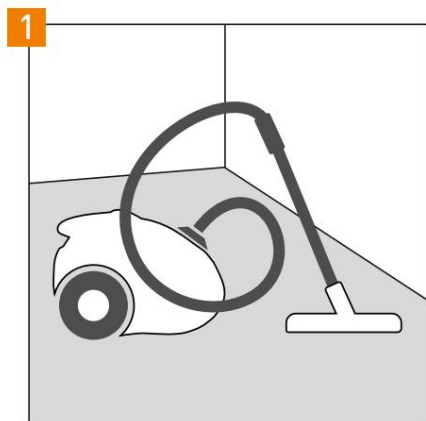


VB |

Podklad musí být rovný, čistý, tvrdý a suchý.

PL |

Podlože pod podlahou musí být ploché, čisté, tvrdé i suché.

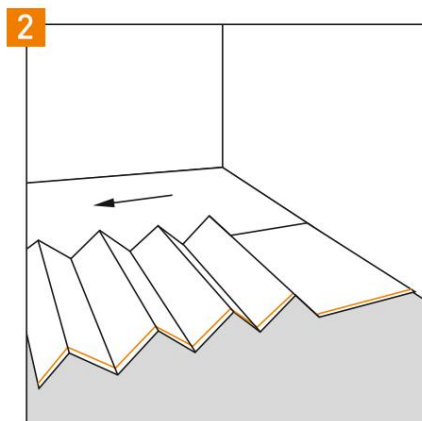


VB |

Podkladovou vrstvu položte na čistý a suchý podklad.

PL |

Roztóż podklad na czystej i osuszonej powierzchni, możliwie blisko siebie.

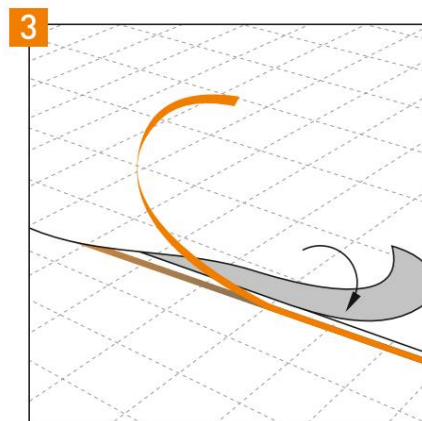


VB |

Pro zajištění stabilního povrchu pro instalaci podlahy použijte přiloženou pásku a překryjte podložní pásy.

PL |

Usuń taśmę zabezpieczającą i połącz zakładką sąsiadujące wstęgi podkładu w celu uzyskania stabilnej powierzchni do montażu podłogi.

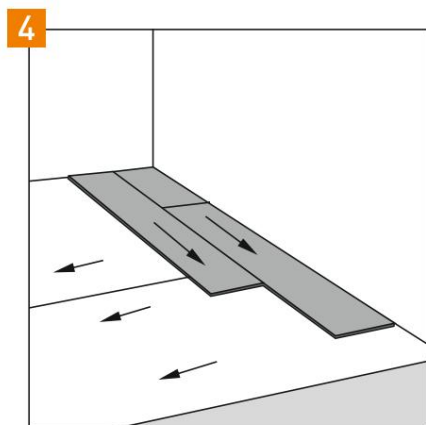

VB |

Podlahu pokládejte kolmo k podložce, řídte se pokyny výrobce podlahy.

PL |

Układaj podłogę prostopadle do kierunku układania podkładu wg instrukcji montażu dostarczonej przez producenta podłogi.