

INSTALACE



POKYNY PRO POKLÁDKU PODLAHY

AMARON DŘEVĚNÉ SUŠENÍ, WOODRIC SUŠENÍ

POZOR!

Během dané investice se doporučuje použít pro montáž panely z jedné výrobní série, aby se eliminovaly barevné odchylky. Před instalací je nezbytné zkontrolovat číslo výrobní šarže („ŠARŽE“) uvedené na každém obalu.

POZOR!

Před instalací je nutné panely pečlivě zkontrolovat, zda neobsahují vady materiálu, zejména vady dekorativního povrchu, mechanické poškození zámků a rozdíly v barvě nebo lesku.

Rozmanitost a četnost textur dřeva, kresby dřeva a suků, přítomnost bělené kresby dřeva nebo prasklin jsou součástí designu vzoru a nepředstavují vadu výrobku. Instalace panelů je považována za převzetí výrobku a jakékoli poškození a/nebo barevné odchylky nebo designové odchylky uvedené výše nemohou být důvodem k pozdější reklamaci výrobku.

Doporučuje se panely před instalací roztřídit podle vzoru a odstínu a poté je střídavě instalovat, aby se dosáhlo uspokojivého, rovnoměrného barevného rozložení po celém povrchu místnosti. Pro dosažení nejlepšího vizuálního efektu by měly být panely vždy umístěny ve směru hlavního zdroje světla.

Otevřené obaly by měly být ihned spotřebovány. (viz příprava, bod 11)


INSTALACE




PŘÍPRAVA:

teplota: 18–30 °C


vlhkost: 40–65 %

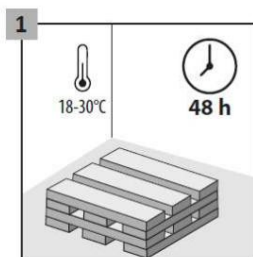

Doba aklimatizace musí být alespoň 48 hodin v místnosti s teplotou 18–30 °C, kde budou panely instalovány. Pro usnadnění procesu aklimatizace by měly být tři balíčky umístěny ve vrstvě.

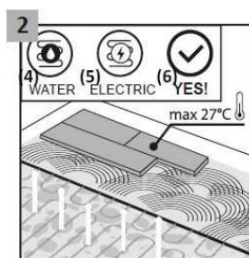


Podlahové panely lze použít na podklad s vestavěným podlahovým vytápěním (vodním nebo elektrickým) za předpokladu, že během používání bude dodržena maximální teplota povrchu podlahy 27 °C (VÍCE INFORMACÍ: www.technical.arbiton.com).

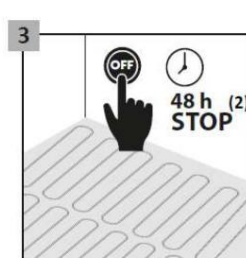


48 hodin před instalací vypněte podlahové vytápění a v případě potřeby nastavte teplotu a vlhkost podkladu.

Teplota podlahy by měla být 18–20 °C nebo by měl být použit alternativní zdroj vytápění. Druh podkladu, jeho kvalita a příprava, zejména nerovnosti, mají rozhodující vliv na konečný výsledek. Panely jsou vhodné pro instalaci na cementové a anhydritové podlahy, samonivelační stěrky, keramické dlaždice, lepené parkety, lepené PVC a linoleum a podlahy z OSB nebo překližky, za předpokladu, že se neprohýbají a obsah vlhkosti ve dřevě je nižší než 10 %.

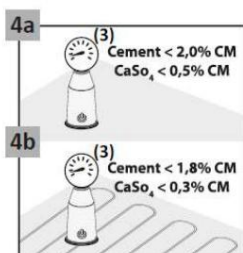

V případě cementového potěru musí být obsah vlhkosti v podkladu před litím hmoty nižší než 2,0 % a v případě anhydritového potěru nižší než 0,5 %. V případě instalace s podlahovým vytápěním musí být uvedené hodnoty 1,8 %, respektive 0,3 %.

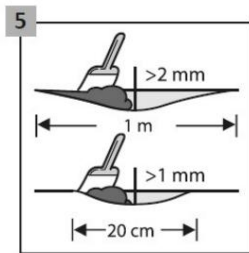


Ujistěte se, že podklad je zcela rovný. Jakékoli nerovnosti podkladu přesahující 1 mm na délce 20 cm nebo 2 mm na délce 1 m by měly být vyrovnány.

INSTALACE




 **PŘÍPRAVA:**
teplota: 18–30 °C

 vlhkost: 40–65 %

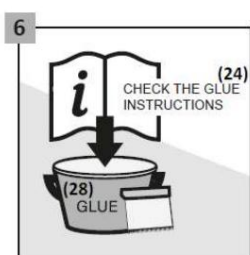


Před instalací si přečtěte a dodržujte pokyny výrobce lepidla týkající se přípravy podkladu, výběru typu stěrky a spotřeby.

lepidlo.

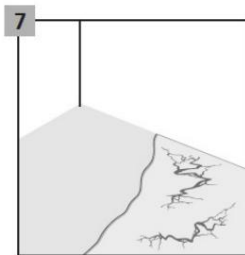


Druh podkladu, jeho kvalita a příprava, zejména nerovnosti, mají rozhodující vliv na konečný výsledek, proto je nutná samonivelační stěrková hmota. U keramických dlaždic nebo dřevěných podkladů (OSB, překližka) připravte podklad dle doporučení výrobce.

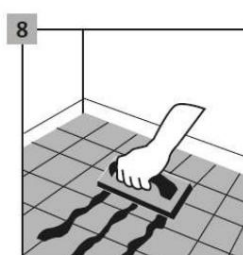


Při instalaci na povrch pokrytý keramickými dlaždicemi je nezbytné vyplnit spáry dlaždic odolnou tmelící hmotou. Dále je nutné aplikovat samonivelační hmotu, aby se dosáhlo hladkého podkladu s rovnoměrnou savostí.



Pokud se používá samonivelační stěrková hmota, je nutné povrch přebrousit, aby se vyrovnal, a odstranit vrchní vrstvu.

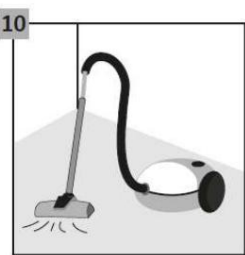

Bezprostředně před instalací je třeba povrch důkladně vysát, aby se odstranily všechny nečistoty.




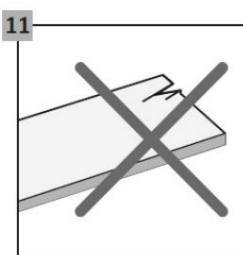


Před instalací a během ní zkontrolujte všechny panely za optimálních světelných podmínek. Vadné panely by se neměly instalovat.

INSTALACE



- LEPENÍ PANELOVÝCH DESEK:
- teplota: 18–30 °C
- vlhkost: 40–65 %
- podklad min. 15 °C

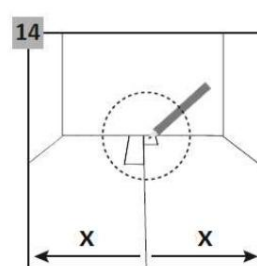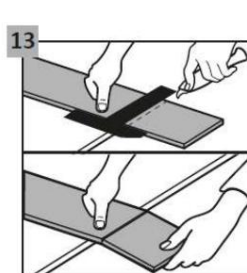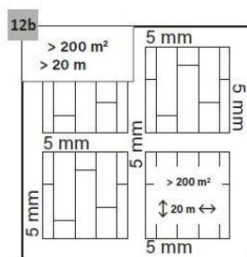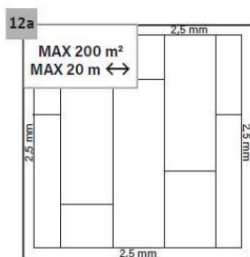


V blízkosti stěn ponechte dilatační spáry 2,5 mm. Maximální plocha, kterou lze položit bez dodatečných dilatačních spár, je 200 m². Nad touto plochou by měly být nainstalovány další dilatační spáry a všechny dilatační spáry by měly být zvětšeny na 5 mm. Maximální délka podlahové plochy v jednom směru, kterou lze položit bez dodatečných dilatačních spár, je 20 m.

Nad tuto délku by měly být použity další dilatační spáry a všechny dilatační spáry by měly být zvětšeny na 5 mm.


K řezání podlahových panelů použijte ostrý nůž, odřízněte horní vrstvu a poté panel energicky rozlomte a opřete o hranu.

Podlahové panely lze také snadno řezat elektrickou pilou.

Pro správnou instalaci sádkovkartonové podlahy začněte vyznačením počáteční čáry rozdělením podlahové plochy na polovinu čarou kolmou k hlavnímu zdroji světla. První panel se pokládá kolmo k této čáře a další panely se instalují podle diagramu a směru naznačeného šipkou na spodní straně panelu. Ve druhé řadě by měl být první panel posunut o jednu třetinu své délky vzhledem k panelu z předchozí řady, aby se spoje opakovaly každé tři panely a vytvořily úhledný, stupňovitý vzor. Pro dosažení nejlepších výsledků začněte instalaci od středu místnosti, vyznačte si další vodící čáru a položte podlahu ve dvou směrech, což vytvoří symetričtější a rovnoměrnější efekt.

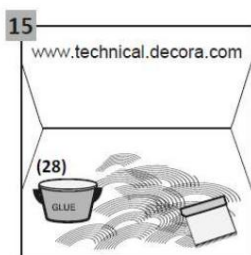


Používejte pouze lepidla doporučená výrobcem podlahových krytin (VÍCE INFORMACÍ: www.technical.arbiton.com). Upozorňujeme, že přebytečné lepidlo může unikat mezi spoji panelů a být viditelné na povrchu podlahy. Odstraňte ho vlhkým hadříkem.

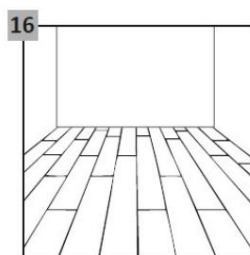

POZNÁMKA! Panely se musí překrývat alespoň o 30 cm a vnější řady panelů musí být široké alespoň 5 cm.

Panely přilepte k podkladu tak, že je budete umísťovat těsně vedle sebe, ne ponecháním mezer. Položení prvních dvou řad panelů dokonale rovně zlepší vizuální efekt celé místnosti. Panely by se během instalace neměly ohýbat.

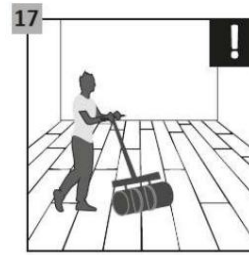



Panely pevně a rovnoměrně přitlačte k podkladu válečkem o hmotnosti 50 kg.

Příliš pozdní válečkování nebo nedostatečný tlak na těžko dostupných místech může vést k nedostatečné přilnavosti a oddělení panelů od podkladu na okrajích.


INSTALACE




 POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAHY: teplota:
 18-30 °C
 vlhkost: 40-65 %

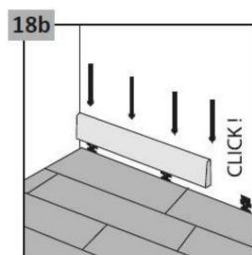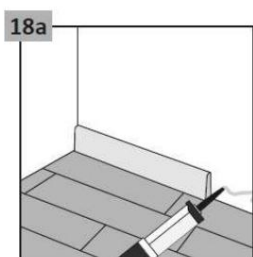


Dilatační spáry podél stěn zakryjte ozdobnou lištou, která se připevňuje lepidlem nebo speciálními sponami. Doporučuje se použít lišty Arbiton určené speciálně pro daný panel, které zaručují vynikající sladění barev a odolný povrch proti poškrábání.

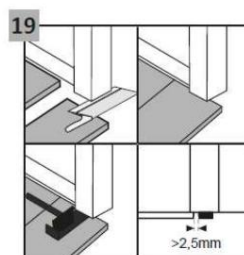


V případě dveří se doporučuje podříznout profily zárubní a ponechat volný prostor nad instalovaným panelem, aby nebyl omezen jeho možný pohyb.

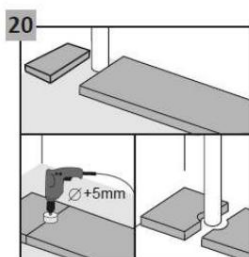

U svislých trubek zapuštěných do země ponechte kolem trubky volný prostor. Otvory pro trubky by měly být vyvrtány vrtákem o 5 mm větším, než je průměr trubky.

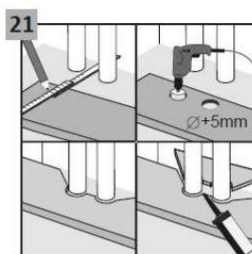

V případě většího počtu trubek topného systému postupujte obdobně. Spojte nařezané panelové prvky pomocí montážního lepidla na plasty. Těžko dostupná místa je třeba dodatečně přitlačit malým válečkem.


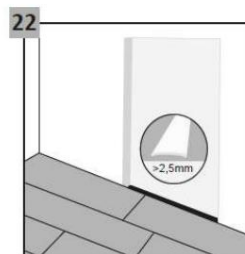


Spoje sousedních podlahových krytin dokončete ozdobnými profily a ponechte dilatační spáry uvedené výrobcem.


INSTALACE




 POUŽITÍ A ÚDRŽBA: teplota: 18–30 °C
 vlhkost: 40–65 %

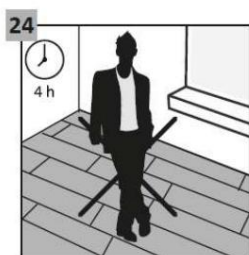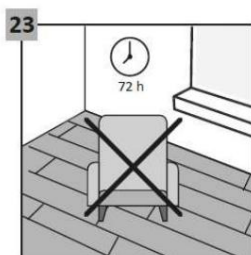


Pokud jsou panely instalovány lepidlem, nepokládejte na ně těžké předměty po dobu 72 hodin, ale jemná chůze po podlaze je možná 4 hodiny po instalaci.

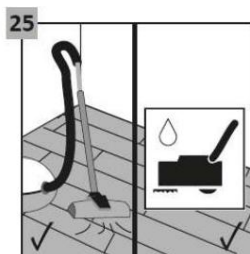


Podlahu Arbiton lze čistit vysavačem a kartáčem.

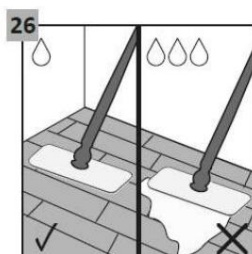


Podlahu Arbiton lze čistit vlhkým mopem, ale použití parních čistících zařízení je zakázáno.

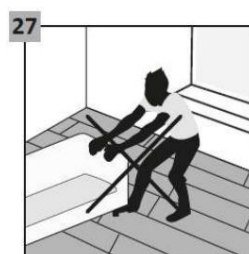

Posouvání těžkých předmětů po podlaze je zakázáno. Měly by se přemísťovat až po zvednutí.

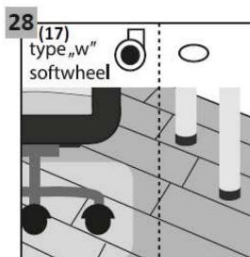

Používejte kancelářské židle s kolečky ve tvaru W a navíc chraňte podlahu ochrannou podložkou. Nohy nábytku vybavte ochrannými podložkami, které zabraňují poškrábání, např. plsti.

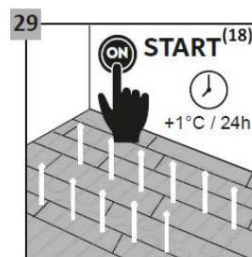

Po položení podlahy a 48 hodinách čekání můžete zapnout podlahové vytápění, přičemž nezapomeňte postupně zvyšovat teplotu vzduchu v místnosti o 1 °C denně.

POZNÁMKA! Upozorňujeme, že maximální teplota podlahy je 27 °C.