

NÁVOD NA POLOŽENÍ PODLAHY

AMARON WOOD DRYBACK, WOODRIC DRYBACK

POZOR!

Pro montáž na stavbě je doporučeno používat podlahové desky stejné výrobní série, aby neměly rozdílný odstín. Před montáží vždy zkontrolujte výrobní sérii („BATCH“), která je uvedena na každém obalu.

POZOR!

Před montáží by měly být panely pečlivě zkontrolovány, zda nevykazují vady materiálu, zejména dekorativní vady povrchu, mechanické poškození zámků a nesrovnalosti v barvě nebo lesku. Rozdíly a variace ve strukturách, dřevěné kroužky a suky, bělené dřevěné kroužky nebo praskliny jsou designovými prvky a nejsou považovány za vady výrobku. Instalace panelů je považována za akceptaci výrobku a žádné poškození a/nebo nesrovnalosti ve výše uvedených barevných nebo designových variantách nemohou být základem pro následnou reklamaci produktu.


Před pokládkou se doporučuje roztřídit panely podle designu a odstínů a následně panely jeden po druhém instalovat, aby se v místnosti získal uspokojivý jednotný přechod z jednoho typu na druhý. Pro dosažení nejlepšího vizuálního efektu by panely měly být vždy pokládány ve směru hlavního zdroje světla.

Otevřené balení je nutné ihned použít (viz -> PŘÍPRAVA část č. 11)


MONTÁŽ




PŘÍPRAVA:
teplota: 18-30 °C
vlhkost: 40-65 %

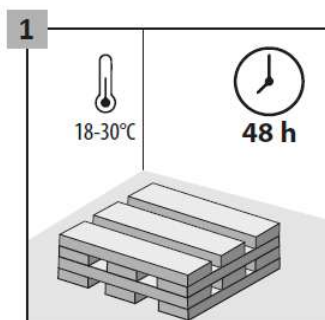

Doba aklimatizace musí činit minimálně 48 hodin v místnosti s teplotou 18–30 °C, ve které budou panely instalovány. Je nutné rozložit tři balení v jedné vrstvě, aby byl proces aklimatizace usnadněn.

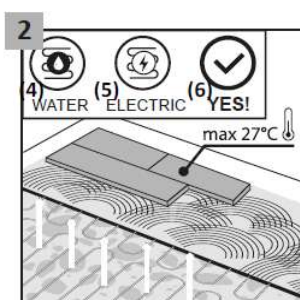


odlahové panely lze používat na podkladech s vestavěným podlahovým vytápěním (vodním nebo elektrickým), za podmínky, že během provozu nebude překročena maximální teplota povrchu podlahy 27 °C (VÍCE INFORMACÍ: www.technical.arbiton.com)

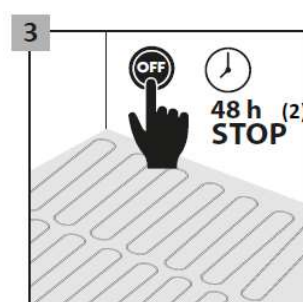


Podlahové vytápění musí být vypnuto 48 hodin před montáží. Je-li to nezbytné pro zachování předepsané teploty a vlhkosti podkladu, je nutné nastavit teplotu podlahy na 18–20 °C nebo použít alternativní zdroj vytápění.

Typ podkladu, jeho kvalita a příprava — zejména nerovnosti — mají rozhodující vliv na konečný výsledek. Panely jsou vhodné k instalaci na cementové potěry, anhydritové potěry, samonivelační stěrky, keramické dlaždice, lepené parkety, lepené PVC a linoleové krytiny, jakož i na podklady z OSB desek nebo překližky, pokud nevykazují průhyb a obsah vlhkosti ve dřevě je nižší než 10 %.

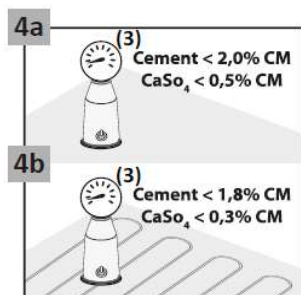

U cementového potěru musí být obsah vlhkosti podkladu před aplikací stěrky nižší než 2,0 %, u anhydritového potěru nižší než 0,5 %. Při montáži na podlahové vytápění nesmí tyto hodnoty překročit 1,8 % a 0,3 %.

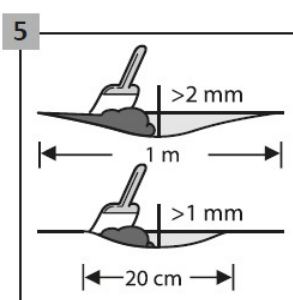


Ujistěte se, že základna je zcela rovná. Všechny nerovnosti podkladu přesahující 1 mm a přesahující 20 cm na délku nebo přesahující 2 mm a přesahující 1 m na délku musí být vyrovnány. Zkontrolujte, zda je třeba použít základní nátěr nebo izolační materiál. Pro přípravu dokonalého podkladu naneste na celý povrch cementovou maltu nebo samonivelační hmotu.

MONTÁŽ




 **PŘÍPRAVA:**
teplota: 18-30°C


 vlhkost: 40-65 %

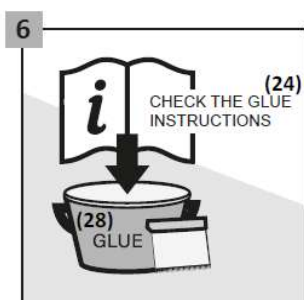


Před instalací je nezbytné se seznámit s pokyny výrobce lepidla a striktně je dodržovat, zejména v oblasti přípravy podkladu, volby vhodné zubové stěrky a spotřeby lepidla.

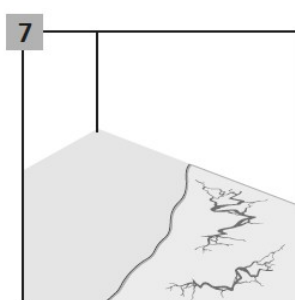


Typ podkladu, jeho kvalita a příprava — zejména nerovnosti — mají rozhodující vliv na konečný výsledek; proto je nutné provést samonivelační stěrku. V případě keramických dlaždic nebo dřevěných podkladů (OSB, překližka) je třeba podklad připravit v souladu s doporučeními výrobce.

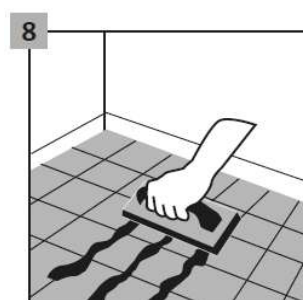


Při montáži na podklad pokrytý keramickými dlaždicemi je nutné spáry dlaždic vyplnit trvanlivou spárovací hmotou. Dodatečně je třeba provést samonivelační stěrku, aby byl dosažen hladký podklad s jednotnou savostí.

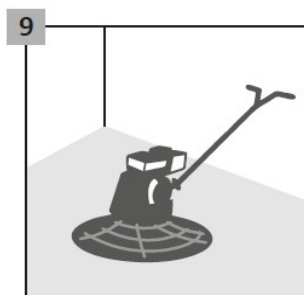

Při použití samonivelační stěrky je nutné povrch přebrousit, aby byl vyrovnaný a odstranila se vrchní vrstva.

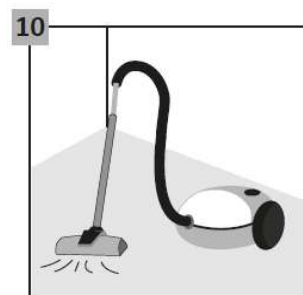

Bezprostředně před montáží musí být podklad důkladně vysát, aby byly odstraněny veškeré nečistoty.

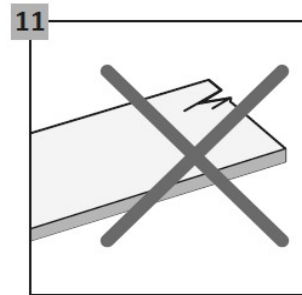

Před a během montáže kontrolujte panely za optimálních světelných podmínek. Nepoužívejte vadné panely.

MONTÁŽ



POKLÁDKA DESEK:


teplota: 18-30°C





vlhkost: 40-65%




podklad pod podlahou min. 15°C

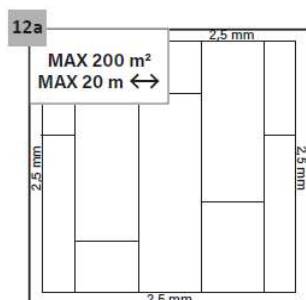


Po obvodu ponechte 2,5 mm mezery proti stěnám, abyste kompenzovali lineární roztažnost podlahy. Maximální plocha, kterou lze pokládat bez dalších mezer, je 200 m². U větších ploch zvětšete všechny mezery na 5 mm. Maximální délka podlahové plochy v jednom směru, kterou lze pokládat bez dalších dilatačních spár, je 20 m. U větších délek zvětšete všechny spáry na 5 mm.

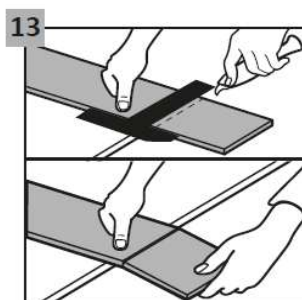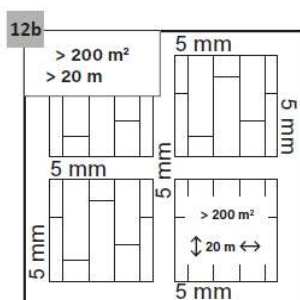


Pro dodatečné řezání podlahových panelů ostrým nožem odřízněte horní vrstvu a rychle odlomte část panelu položeného na okraj. Podlahové panely lze navíc snadno řezat elektrickou pilou.

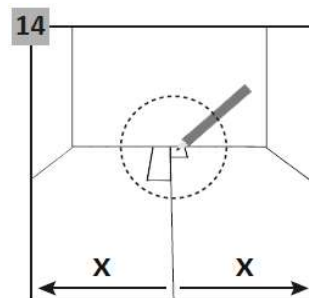

Pro správnou pokládku podlahy typu dryback je nutné začít vyznačením startovací linie, a to rozdělením plochy podlahy na dvě poloviny linií vedenou kolmo k hlavnímu zdroji světla. První panel se pokládá kolmo k této linii a další se instalují podle schématu a směru označeného šipkou umístěnou na spodní straně panelu. Ve druhé řadě musí být první panel posunut o jednu třetinu délky vůči panelu z předchozí řady tak, aby se spoje opakovaly každé tři panely a vytvářely estetické střídavé (mijankové) uspořádání. Pro dosažení nejlepšího výsledku lze zahájit montáž od středu místnosti vyznačením dodatečné pomocné linie a pokládkou podlahy ve dvou směrech, což umožňuje dosáhnout symetričtějšího a rovnoměrnějšího výsledku.

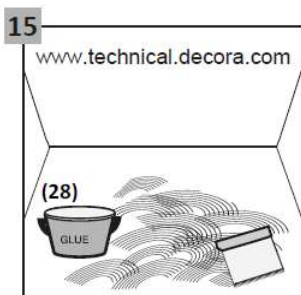


Používejte výhradně lepidla doporučená výrobcem podlahy (VÍCE INFORMACÍ: www.technical.arbiton.com). Je třeba mít na paměti, že přebytečné množství lepidla může vytéct mezi spoji panelů a být viditelné na povrchu podlahy; takové zbytky je nutné ihned odstranit vlhkým hadříkem.

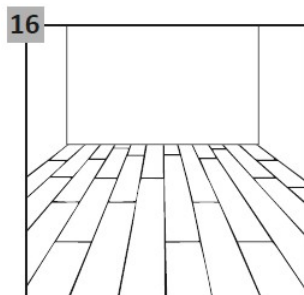

Panely se musí překrývat ve vzdálenosti minimálně 30 cm. Šířka krajních řad panelů by měla být alespoň 5 cm.

Přilepte panely k podkladu tak, že panely pokládáte těsně jeden ke druhému, přičemž neponecháváte žádné mezery. Pokládka první řady panelů v ideální rovině bude mít zásadní vliv na dobrý optický výsledek podlahy v celé místnosti.

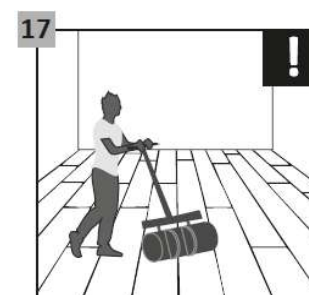

Použijte válec o hmotnosti 50 kg za účelem jejich přesného a rovnoměrného přitlačení k podkladu. Příliš pozdní válcování nebo nedostatečné přitlačení obtížně přístupných míst může vést k nedostatečné adhezi a k odlepování panelů od podkladu na okrajích.


MONTÁŽ





POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAHY:

teplota: 18-30°C


vlhkost: 40-65%

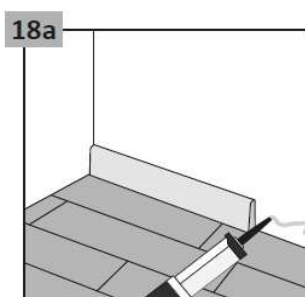


Dilatační spáry podél stěn musí být uzavřeny dekorativní lištou, připevněnou lepidlem nebo speciálními sponami. Doporučuje se použít dekorativní lišty Arbiton určené pro tento panel, které zaručí vynikající barevnou shodu a odolnost proti poškrábání.

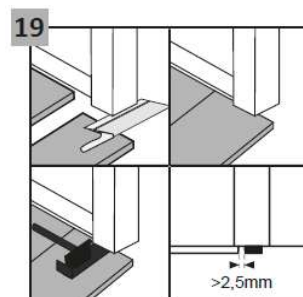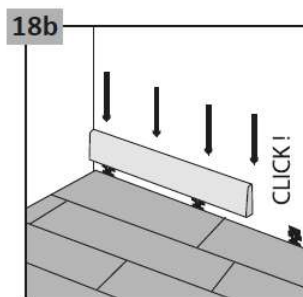


U dveří se doporučuje ořezat zárubní profily a ponechat volný prostor nad instalovaným panelem, aby nedošlo k omezení jeho případného posunutí.

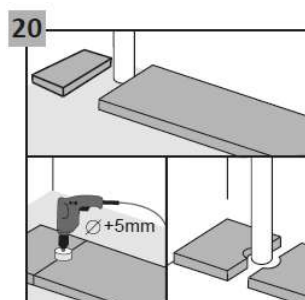

V případě vertikálního potrubí zabudovaného do základny ponechte kolem potrubí volný prostor. Otvory pro trubky by měly být vyvrtány vrtákem, jehož průměr je o 5 mm větší než průměr trubky.

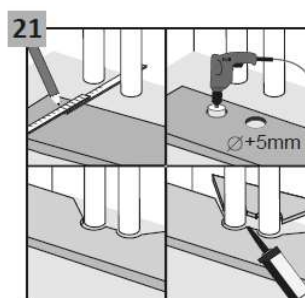

Podobně postupujte u více potrubí v topném systému. Vyříznuté panelové prvky by měly být spojeny pomocí montážního lepidla na plastové prvky.

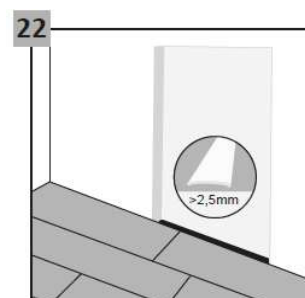



Spoje mezi sousedními podlahovými krytinami můžeme upravit dekoračními lištami, přičemž ponecháme dilatační spáry doporučené výrobcem.

MONTÁŽ




 **PROVOZ A ÚDRŽBA:**
teplota: 18-30°C


 vlhkost: 40-65%

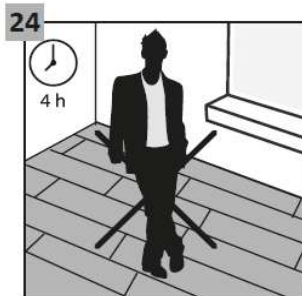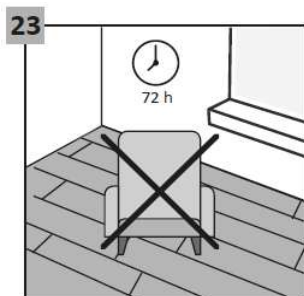


V případě montáže panelů k podkladu na lepidlo je možné umístit těžké předměty na podlahu teprve po 72 hodinách od nalepení a opatrně chodit po podlaze můžeme po 4 hodinách od nalepení.

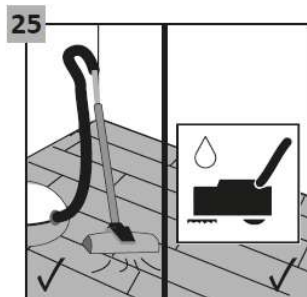


Podlahu Arbiton lze čistit vysavačem a podlahovým mycím strojem.

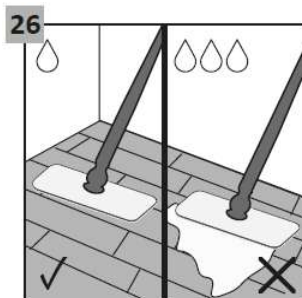


Podlahu Arbiton lze čistit vlhkým mopem, používání parních čistících zařízení je však zakázáno.

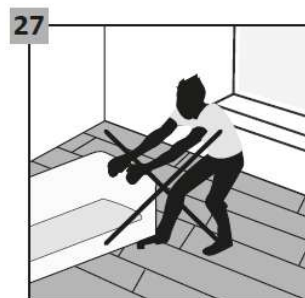

Je zakázáno přemísťovat po podlaze těžké předměty. Těžké předměty vždy zvedněte.

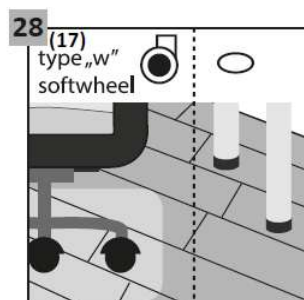

Používejte kancelářské židle s kolečky typu W, podlahu chraňte ochrannou podložkou. Na nohy nábytku nasadte ochranné podložky proti poškrábání, např. z plsti.

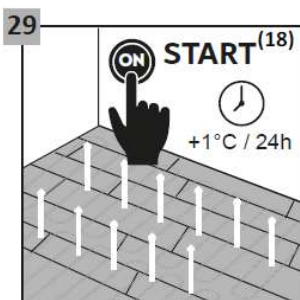

Po 24 hodinách od položení podlahy můžete zapnout její vytápění. Nezapomeňte teplotu zvyšovat postupně (o 1 °C za den). **UPOZORNĚNÍ!** Pamatujte, že maximální teplota povrchu podlahy je 27°C.