

Lepidlo LVT. instalační manuál.

BERRY  ALLOC

Zenn GD 30 / Zenn GD 55 / Zenn GD 55 Rybí kost / Spirit Soul GD 55 / Spirit Soul GD 55 Rybí kost

Třída 23/31: kolekce Zenn Glue Down 30 je určena pro:

- Intenzivní domácí použití: ložnice, obývací pokoje, kuchyně, vstupní haly, ...
- Komerční využití, mírný provoz: hotelové pokoje, malé kanceláře, ...

Třída 23/33/42: kolekce Zenn Glue Down 55, Zenn Glue Down 55 Herringbone, Spirit Soul Glue Down 55, Spirit Soul Glue Down 55 Herringbone jsou určeny pro: - Náročné domácí


použití: ložnice, obývací pokoje, kuchyně, vstupní haly, ...

- Intenzivní komerční využití: učebny, malé kanceláře, hotely, butiky, ...
- Všeobecné průmyslové použití: skladovací prostory, montážní linky, ...

Kolekce lepidel BerryAlloc LVT Glue Down lze instalovat v koupelnách bez odtok a spád v podkladu, ale nejsou vhodné pro sauny, verandy/ zimní zahrady nebo venkovní použití.


Pro rychlou instalaci a perfektní výsledek, který splňuje záruční podmínky, doporučujeme pečlivě dodržovat níže uvedené instalační pokyny. Viz také místní pravidla, která se mohou v jednotlivých zemích lišit.

D
E
G
J.

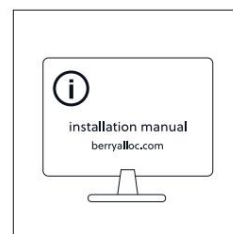


1. Plánování instalace

Krabice skladujte a přepravujte na rovném povrchu v úhledných stozích (nikdy neskladujte krabice ve svislé poloze). Během aklimatizace uchovávejte výrobek v krabici, maximálně 5 krabic naskládaných na sebe. Krabice skladujte uvnitř při teplotních podmínkách blízkých teplotám plánovaného použití (18–25 °C). Nenechávejte krabice na velmi chladných, velmi teplých nebo vlhkých místech. Je důležité skladovat krabice uzavřené po dobu minimálně 24 hodin nebo alespoň dokud nedosáhnou pokojové teploty (18–25 °C) před instalací. Tato teplota by měla být udržována po celou dobu instalace a alespoň 24 hodin po instalaci. Kolísání teploty během instalace proces instalace ztíží.

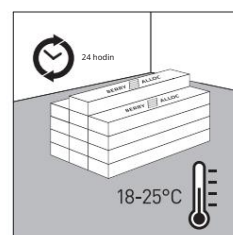

Důrazně doporučujeme uschovat si jeden štítek z krabic spolu s účtenkou, protože obsahuje důležité informace o datu výroby a dekoraci. Dále se ujistěte, že pro každou jednotlivou místnost nebo oblast je použita pouze jedna výrobní šarže.

Podlaha je považována za interiérový produkt a měla by být odpovídajícím způsobem ošetřována jak během instalace, tak i po ní. Aby se zabránilo jakémukoli poškození, měla by být instalace podlahy jednou z posledních operací projektu. Zajistěte, aby ventilační systém budovy správně fungoval. Pokud je po instalaci nutná další práce, podlahu také zakryjte.

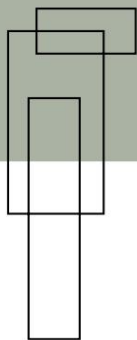



Lepidlo LVT. instalační manuál.

Nástroje

Lepicí páska BerryAlloc LVT Glue Down nevyžaduje k instalaci žádné speciální nářadí, ale doporučujeme mít na místě k dispozici následující položky:

- Řezací/univerzální nůž (alternativně pila nebo gilovina mohou umožnit rychlejší práci)
- Tužka
- Tesařský úhelník, posuvný zkosený
- Měřicí páska
- Zednická lžička
- Lepidlo/lepidlo

Pro vaši bezpečnost používejte při řezání rukavice na ochranu rukou prkna/dlaždice.

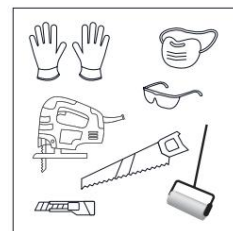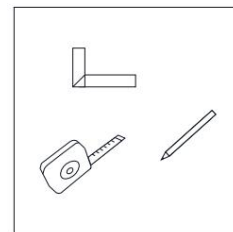



U lepené metody instalace neexistují žádná omezení délky ani šířky.




Dodržte odstup od stěn (4 mm). T-profilů nejsou nutné a pevné konstrukce lze umístit přímo na prkna nebo dlaždice (včetně kuchyňských skříněk).

Kdykoli se v podkladu nachází funkční konstrukční spára nebo pokud je v potěru spára podlahového vytápění, je i tak nutné použít T-profil.

2. Příprava podkladu

Lepidlo BerryAlloc LVT Glue Down lze instalovat na většinu tvrdých, nelepivých a neporézních podkladů (jako je dřevotřískka, sádkarton nebo beton/potěr atd.).

	Cement RH max. 85% max. 2 CM %
	Plaster max. 0,5CM %

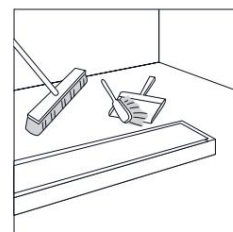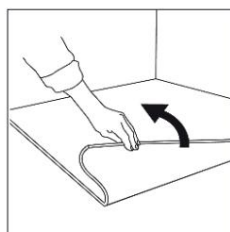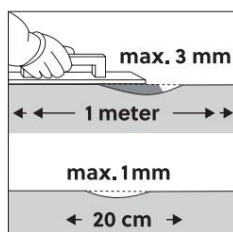


Podklad musí být při instalaci na:

- Beton a potěr, max. 75 % relativní vlhkosti nebo 2,0 CM % (1,8 CM % při podlahovém vytápění)
 - Sádra a podlahy na bázi sádry, max. 0,5 CM % (0,3 CM % v případě podlahového vytápění)
- V případě jakýchkoli specifických místních nebo národních pokynů je třeba se jimi řídit.

Péčlivá příprava podkladu je nezbytná pro dobrý výsledek. Drsnost nebo nerovnosti v podkladu se mohou projevit v nové podlaze, což má za následek nevzhledný povrch a nadměrné opotřebení na vyvýšených místech nebo prohlubně na nižších místech. V každém případě musí být podklad čistý, rovný, suchý, stabilní a bez prasklin. Odstraňte všechny zbytky omítky, barvy, lepidla, oleje, mastnoty, nečistot (včetně hřebíků) atd. a vysajte.

Odstraňte všechny měkké podlahové krytiny (jako je koberec, jehličkovou plst', vinylovou podšívku, linoleum, korek atd.). Prkna nebo dlaždice lze instalovat na beton, stěrku, dlaždice, dřevo a většinu stávajících tvrdých podlahových krytin.

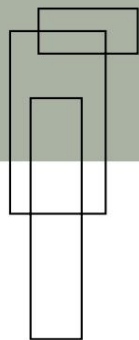

Lepidlo LVT. instalační manuál.

Pokud je hladina vlhkosti vyšší než stanovené hodnoty, je třeba před instalací podniknout kroky k dosažení těchto hodnot a aplikovat parotěsnou zábranu. Nadměrná vlhkost může vést ke vzniku plísní nebo hub. růstu. Zajistěte, aby odchylky úrovně podlahy nepřesáhly 3 mm na 1 metr a 1 mm na délka 20 cm. Pokud jsou tyto limity překročeny, musí být podklad vyrovnán vhodným tmelem nebo stěrkočacím hmotu a je třeba zkontrolovat, zda je nutný tmel.

Specifická příprava v závislosti na typu podkladu

- Beton/potěr: Nechte nový beton dostatečně vyschnout. Vždy zaznamenávejte a udržujte vlhkost výsledky obsahu.
- Dlaždice: Lepená podlaha může být instalována pouze na pevně vyrovnaný podklad, protože všechny mezery mezi keramickými dlaždicemi budou prosvítat. Instalace přímo na nevyrovnaný podklad z keramiky dlaždice se nedoporučuje.
- Dřevo: Lepené lamely nebo dlaždice nelze instalovat na většinu dřevěných podkladů bez speciální přípravy. Musí být použity buď specifické stěrkočací hmoty, nebo musí být dřevěný podklad pokryt speciálními vrstvami, např. překližkovými deskami. Tyto desky musí být pevně spojeny k sobě/k dřevěnému podkladu a/nebo slepeny či upevněny. Pokud je v dřevěném podkladu vlhkost nebo pod dřevěným podkladem není vhodná parotěsná bariéra, musí být nejprve odstraněna.
- Zdvojená podlaha: Lepidlo BerryAlloc LVT Glue Down nelze instalovat na zdvojenou podlahu.

Pokud si nejste jisti kvalitou nebo vhodností podkladu pro instalaci prken nebo dlaždice, obraťte se na svého prodejce, který vám rád pomůže.


3. Podlahové vytápění / chlazení

Prkna/dlaždice jsou kompatibilní s podlahovým vytápěním za předpokladu, že teplota na povrchu podlahové krytiny nepřesahuje 27 °C. U elektrického podlahového vytápění doporučujeme nepřekračovat 90 W/m².

Prkna/dlaždice lze také instalovat na podlahové chladicí systémy. Nicméně teplota přírodní chladicí vody nesmí klesnout pod teplota rosného bodu. Pokud teplota klesne pod tento rosný bod, může dojít ke kondenzaci poškození podlahy. Termostaty v místnosti nesmí být nikdy nastaveny na teplotu vyšší než o 5 °C nižší než pokojová teplota.


Podrobnější pokyny k podlahovému vytápění, včetně elektrických a vodních systémů, naleznete

Přečtěte si prosím návod k podlahovému vytápění na našich webových stránkách.

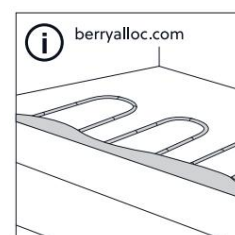


4. Podložky

Protože se produkty BerryAlloc LVT Glue Down instalují celolepené, není nutná žádná další podložka. povoleno.

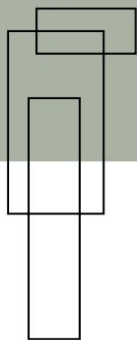


5. Začínáme


Směr pokládání prken/dlaždic: podlaha bude vypadat nejlépe, pokud budou položeny rovnoběžně s dopadajícím světlem (kratší stranou směrem ke světlu). Prkna/dlaždice musí být položeny ve stejném směru podle šipek viditelných na zadní straně.

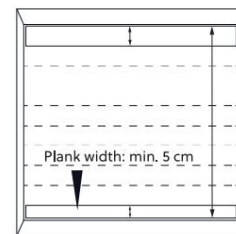

Změřte délku místnosti od plánovaného začátku instalace ke stěně, kde bude ukončena. Vydělte tuto hodnotu šířkou prkna/dlaždice. Účelem je nikdy nekončit prknem/dlaždicí, která je užší než 5 cm. Pokud je to váš případ, upravte šířku první řady (prkno/dlaždičku zkrátíte tak, aby instalace nezačínala prknem/dlaždicí v plné šířce, ale měla by být větší než 5 cm).




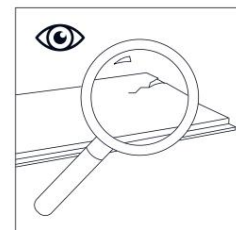


Před i během instalace zkontrolujte všechny lamely/dlaždice, zda nevykazují viditelné vady, za optimálních světelných podmínek. Lamely/dlaždice s vadami se nesmí používat. Vadná lamela/dlaždice, která byla po instalaci nalepena, se považuje za uznanou a po dokončení instalace nebude uznána jako důvod k reklamaci. Během instalace odstraňte veškeré nečistoty, které by mohly bránit správnému přilepení lamel/dlaždic.

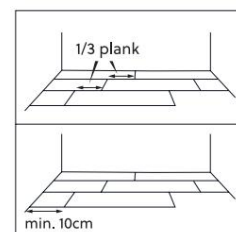


Pro dosažení co nejpřirozenějšího vzhledu dbejte na to, abyste na podlaze smíchali vzory prken nebo dlaždic. Při pokládce by měly být koncové spoje střídavě posunuty alespoň o 1/3 délky prkna nebo dlaždice. Doporučujeme, aby první a poslední prkno nebo dlaždice v každé řadě byly vzdáleny alespoň 10 cm.

Doporučujeme nejprve pokládat prkna/dlaždice nasucho (bez lepidla), alespoň ve dvou řadách.

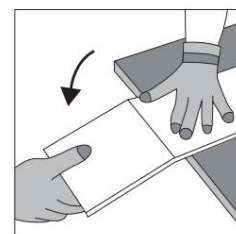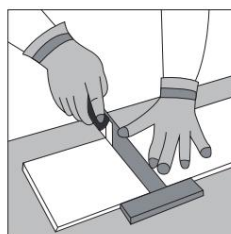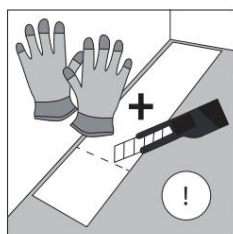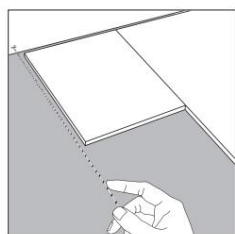

Začněte první řadu s celou délkou prkna. Ujistěte se, že první řady jsou v dokonale rovné linii. Vaše počáteční zeď může být mírně nakloněná. To můžete zkontrolovat tak, že přidržíte tenké lano a v případě potřeby upravíte rovnost podlahy.

Desky řezte ořezávacím nožem dekorační stranou nahoru. Při řezání vinylové desky si označte čáru a nožem proveďte pevný řez do povrchu.

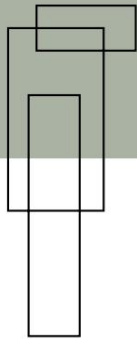

6. Instalace do rybí kosti

Umístění vzoru po délce a šířce se může lišit. Pečlivě změřte a vypočítejte plochu a před zahájením instalace rozhodněte a označte správné středové a/nebo referenční čáry. Vizuálně je nejlepší, když je v hlavní místnosti/prostoru stejný vzor vlevo a vpravo, vpředu i vzadu od vzoru.

Krok 1

Určete směr pokládky prken ve tvaru rybí kosti. Vypočítejte, jak bude rozdělení prken probíhat po šířce místnosti/prostoru, a na podlaze vyznačte 100% rovnou čáru.

Krok 2

Zvýrazněte druhou čáru, čímž vytvoříte úsek (například 5 řad široký), který bude slepen správným typem lepidla. Středová čára vždy prochází středem krátké strany prkna.

Krok 3

Naneste správné množství lepidla rovnoměrně na podklad a nechte ho zaschnout (doba zaschnutí), dokud nedosáhne počáteční pevnosti spoje. Umístěte podpěrnou plochu (s dokonalým úhlem 90°) pod úhlem 45° tak, aby středová čára procházela středem horní lamely.

Krok 4







Nyní můžete nakreslit 2 vodící čáry, které označí oblast, kam budete instalovat. Položte prkna do přilepeného lepidla a sledujte směr šipek na podkladové straně.


Krok 5

Nyní instalujte prkna v pořadí uvedeném výše do tvaru V. Vždy dobře přitlačte na delší stranu a ujistěte se, že je dodržen úhel 90°. Dokončete tuto čáru až do konce místnosti.

Krok 6

Nyní začněte na druhé straně a nejprve nainstalujte podpěrnou plochu pod úhlem 45°. Nyní umístěte polovinu tvaru V a pracujte v opačném směru. Vždy dobře zatlačte na delší stranu, abyste se ujistili, že je dodržen úhel 90°.

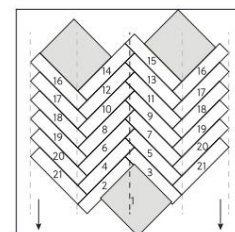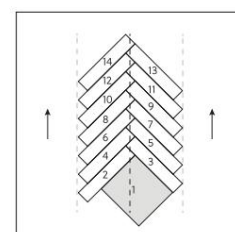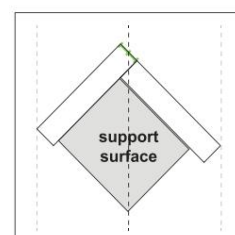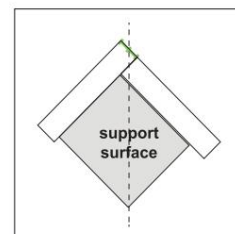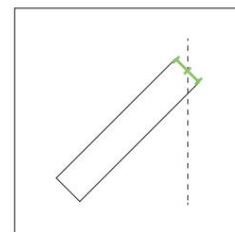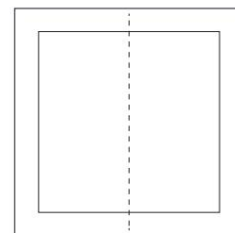

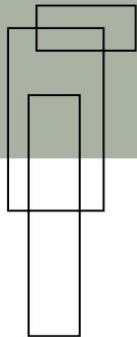

Lepidlo LVT. instalační manuál.


Krok 7

Každou sekci ihned převálejte podlahovým válečkem o hmotnosti (minimálně) 45 kg. Během doby působení lepidla několikrát převálejte v různých směrech. Přebytečné lepidlo setřete vlhkým hadříkem.

Opakujte kroky 3 až 6, dokud není celá instalace dokončena.


Vzor a design

S lepidly na bázi lepidla, mohou být různé vzory následovány pro unikátní podlahu design.

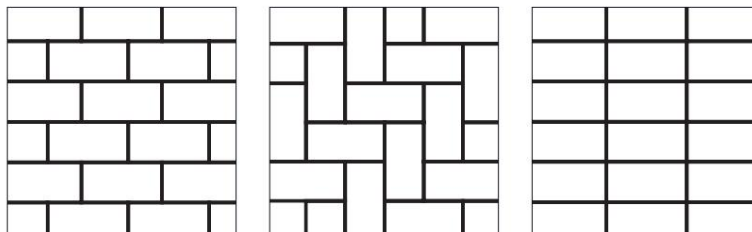

7. Doporučená lepidla




ZNAČKA	LEPIDLO	ŠPACHTLE	SPOTŘEBA
F. MÍČ	Akrylové lepidlo F44	A1	250 g/m ²
	F46 Tlakově citlivý akryl	A1-A2	250-330 g/m ²
	F48+ Vysoká odolnost vůči teplu	A2	0,180 l/m ²
	F49 Tolerantní k extrémním teplotním výkyvům	A1	166 g/m ²
	F58+ Použití jako lepidlo pro mokrou kladku, polomokrú nebo samolepicí lepidlo	A2	0,166 l/m ²
ARDEX	AF175 Citlivý na tlak	A2	260 g/m ²
	AF145 Citlivý na tlak	A2	260 g/m ²
UZIN	UZIN KE 66 – pro bytové použití	A2	280 g/m ²
	UZIN KE 68 – pro prostory s vysokým provozem a silným slunečním zářením	A5	250-300 g/m ²
	UZIN KE 2000 S – pro rezidenční a komerční použití	A1 A2	200-280 g/m ² 250-320 g/m ²
MAPEI	Ultrabond ECO 4 LVT nejlepší řada pro EU	A1	250-350 g/m ²
	Řada Ultrabond ECO VS 90 Plus EU	A1	250 g/m ²
	Řada Ultrabond ECO V4 SP Fiber EU	A1 / A2	250 g/m ² / 400 g/m ²
	Řada Ultrabond ECO 360 pro USA	A1	185-245 čtverečních stop na americký galon.
	Řada Ultrabond ECO 300 pro USA	A2	185-245 čtverečních stop na americký galon.
THOMSIT K 188E		A2	250-300 g/m ²

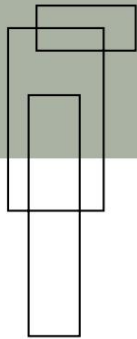

Lepidlo LVT. instalační manuál.


Poznámka: Toto schválení nezbavuje uživatele výrobku povinnosti předem ověřit vhodnost příslušného lepidla za reálných podmínek pro zamýšlené použití a účel. Pro výběr správného lepidla pro vaše použití se prosím řiďte technickým listem dodavatele.

8. Rychlá a snadná instalace

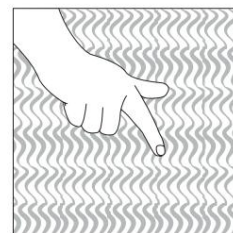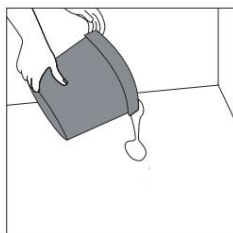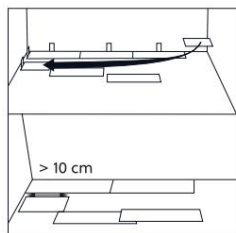


Odstraňte nasucho položené panely a skladujte je po řadě. Naneste lepidlo na podlahu dle doporučení výrobce. Zkontrolujte správnou velikost zubů stěrky. Nepoužívejte opotřebovanou stěrku.


Rozdělte podlahu na různé části a ujistěte se, že každá část má správnou velikost: to znamená, že prkna/dlaždice lze na lepidlo položit během doby zrání lepidla. Dodržujte také doporučené množství lepidla. Před zahájením lepení prken/dlaždic je velmi důležité zkontrolovat doporučenou dobu zrání/čekací dobu (viz bod o doporučených lepidlech). Umístěte podlahu do lepidla.

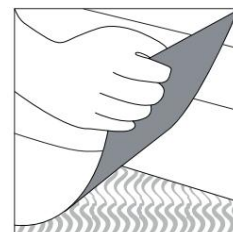



Pro instalaci poslední řady umístěte volný panel přesně na poslední položený. Další panel položte vzhůru nohama ke zdi a označte si panel pod ním. Označený panel nařežte na požadovanou velikost a nasadte na místo. Tento postup by se měl opakovat pro každý panel, dokud není dokončena poslední řada.

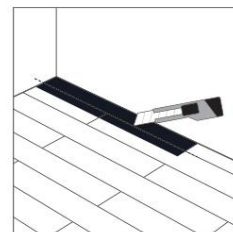


Po instalaci sekce by se podlaha měla válcovat v obou směrech podlahovým válečkem o hmotnosti cca 45 kg, aby se zajistil dobrý přenos lepidla. Veškeré zbytky lepidla by měly být okamžitě odstraněny vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky. Stejným postupem dokončete zbytek místnosti.

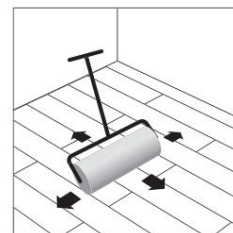

Před nastěhováním jakéhokoli nábytku musí být lepidlo na 100 % vytvrzeno. Po instalaci nechte podlahu 24 hodin nedotčenou, aby se proces vytvrzení dokončil, a to při teplotě 18-27 °C a relativní vlhkosti 55 %. Po instalaci se vyhněte chůzi. Před provedením této činnosti počkejte alespoň 4 hodiny.

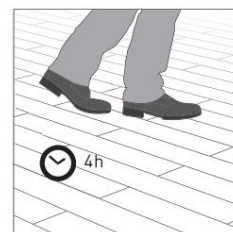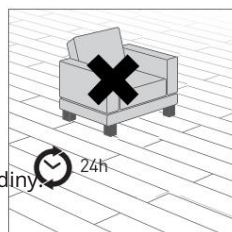


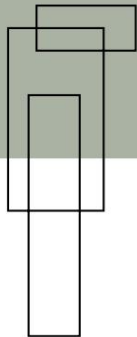

Lepidlo LVT. instalační manuál.


Trubky/sloupy

Vyvrtejte otvory do prkna/dlaždice, průměr otvoru musí být o 8 mm větší než průměr trubky. U pevných instalací, jako jsou trubky, vyřízněte potřebný kus pod úhlem 45°. Vyříznutý kus přilepte zpět na místo a zakryjte pouzdry na trubky.

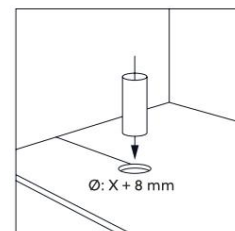




Zárubně

Důrazně doporučujeme upravit zárubně tak, aby bylo možné pod ně položit podlahu (aby se zajistilo dobré překrytí s podlahou). Během řezání použijte jako podpěru kus prkna/dlaždice (otočený dnem vzhůru) při úpravě zárubní na správnou výšku (viz obrázek).

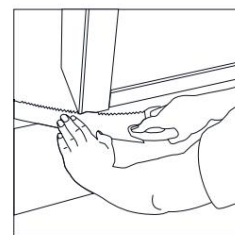

Zábradlí schodiště/jiné šroubované předměty


Před upevněním zábradlí schodiště/jiných šroubovaných předmětů k podkladu doporučujeme (viz ilustrace) nainstalovat dřevěnou prkno (o něco silnější než podlahu). To umožní dobré překrytí s podlahou.

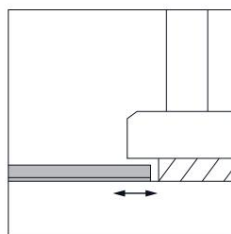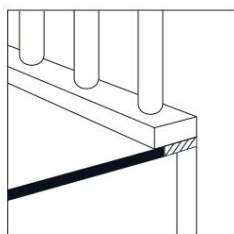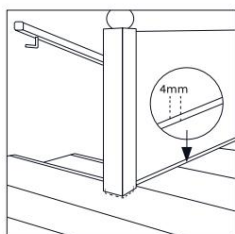

9. Dokonalý závěr

BerryAlloc nabízí širokou škálu doplňků s nadčasovým designem pro konečný efekt:

- Vhodná soklová lišta 60 mm a klipy na sokly
- Odpovídající T-profil a schodový nos
- Hliníková redukce, koncovka a T-profil

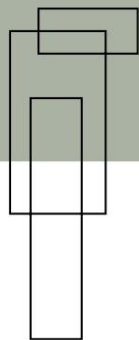

Lepidlo LVT. instalační manuál.


BERRY  ALLOC

K dispozici jsou také natíratelné bílé sokly, které lze použít nenatřené nebo natřít stejnou barvou jako zeď.

K vyplnění malých mezer mezi prkny nebo dlaždicemi lze po použití použít barevný tmel instalace.


T-profil (včetně U-profilu)

Přípevněte U-profil k podkladu a ponechte od podlahových ploch mezeru 8 mm. Po instalaci celé podlahy T-profil zacvakněte.

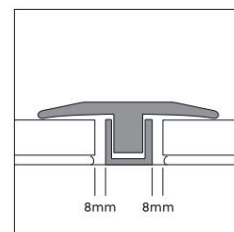




Soklové lišty

Při instalaci našich soklových lišt použijte klipsy BerryAlloc, abyste je v případě potřeby mohli později snadno odstranit. Klipsy by měly být umístěny v rozstupech 50 cm. Tip pro řezání v rozích: Při řezání podepřete soklovou lištu klipsy na zadní straně, abyste vytvořili správný úhel. Lištu lze také přilepit nebo přibít (vysokotlakou sponkovačkou).

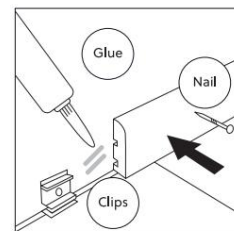

Poznámka: Zvažte, zda si neuschovat několik prken/dlaždic pro případné budoucí opravy.


10. Péče a údržba

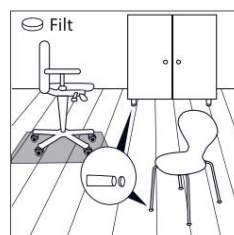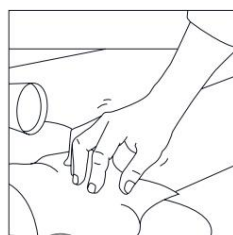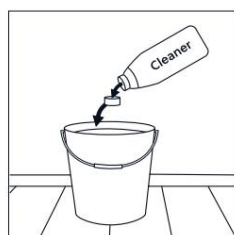

Po instalaci je nutné udržovat pokojovou teplotu 18–25 °C a relativní vlhkost vzduchu pod 75 % (optimální úroveň 40–50 %).

Lepená podlaha BerryAlloc LVT se úžasně snadno čistí:

- První čištění : Nejprve odstraňte z podlahy veškeré nečistoty a prach kartáčem nebo vysavačem. Poté podlahu alespoň dvakrát vyčistěte vodou a vhodným neutrálním čisticím prostředkem, dokud voda nezůstane čistá.
- Pravidelný úklid : Vysávejte nebo používejte mokvý mop. V případě potřeby použijte roztok čisté vody a jemného čisticího prostředku nebo emulzi pro čištění podlah. Nezaplavujte podlahu ani na ní nenechávejte louže vody. Důkladně oplachujte, dokud voda nezůstane čistá, a absorbujte zbytky vody.

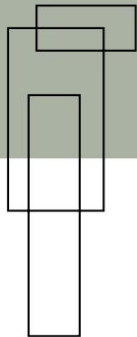

Lepidlo LVT. instalační manuál.

BERRY  ALLOC

Důrazně doporučujeme používat čistič vinylových prken BerryAlloc (63000772) a ochranu BerryAlloc PU (63000773). Tyto produkty jsou speciálně vyvinuty k čištění a ochraně vaší LVT podlahy BerryAlloc a zajišťují tak dlouhotrvající vzhled a funkčnost.



Důležité: BerryAlloc PU Protect není kompatibilní s dekory dřeva BerryAlloc Spirit Soul.

Poznámka: Jakýkoli jiný čisticí prostředek může obsahovat látky, které poškozují pružné podlahové povrchy. Povrchová vrstva činí specifické ošetření po instalaci zbytečným. BerryAlloc LVT nelze leštit ani ošetřovat produkty obsahujícími vosk nebo olej.

Veškeré rozlité tekutiny ihned uklidte a na LVT nikdy nepoužívejte parní čističe.

Abyste udrželi podlahu v dobrém stavu, je důležité umístit u všech vchodů rohožky bez pryžové podložky, aby se zabránilo vniknutí nečistot nebo štetku na podlahu. Použití rohožek eliminuje abrazivní částice unášené obuví a snižuje poškození. Nepoužívejte rohožky ani gumové podložky, protože dlouhodobý kontakt s gumou může způsobit trvalé zabarvení. Nikdy nepokládejte rohožky na mokrou podlahu.

Pojízdné (kancelářské) židle, nohy nábytku, domácí fitness spotřebiče atd. by měly být vybaveny měkkými, negumovými kolečky, aby nedošlo k trvalému poškození podlahy. Používejte vhodnou podložku pod stůl.

Pro předměty obsahující gumu, jako jsou nohy židlí, nohy nábytku, fitness stroje atd., doporučujeme používat bílé plstěné podložky nebo ochranné nožičky. Pod těžký/ostrý nábytek používejte speciální ochranu, abyste zabránili promáčknutí.

Pro více informací si přečtěte náš návod k péči a údržbě.


11. Záruka

Dodržováním výše uvedených pokynů se prodlouží životnost BerryAlloc LVT a zajistí se platnost záruky.

Pro více informací odkazujeme na naše záruční podmínky.

Právní informace

Tento dokument představuje obecné pokyny k instalaci na základě nejnovějších dostupných informací. Pro dosažení nejlepších výsledků a pro zajištění platnosti záruky je třeba tyto pokyny pečlivě dodržovat. Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze a je platný do odvolání. Tyto informace vyjadřují technické znalosti v době, kdy byl tento dokument vytvořen/vydán, a mohou být kdykoli změněny, doplněny nebo nahrazeny. Pravidelně prosím kontrolujte aktualizace na následujících webových stránkách: www.berryalloc.com

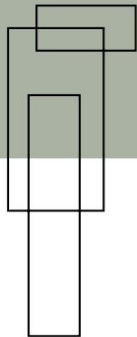

LVT Lepidlo Down. Instalační návod.

12. Instalační videa

