

LVT Click 5G. instalační manuál.

BERRY  ALLOC

Zenn CLCF 55 / Spirit Soul CLCF 55

Třída 23/33: Zenn Click Comfort 55 a Spirit Soul Click

Kolekce Comfort 55 je určena pro:


- Intenzivní domácí použití: ložnice, obývací pokoje, kuchyně, vchody, ...
- Intenzivní komerční využití: učebny, malé kanceláře, hotely, butiky, ...

GŘ

Kolekce BerryAlloc LVT Click 5G lze instalovat v koupelnách bez odtoku a spádu v podlaze, ale nejsou vhodné pro sauny, verandy/ zimní zahrady nebo venkovní použití.

Pro rychlou instalaci a perfektní výsledek, který splňuje záruční podmínky, doporučujeme pečlivě dodržovat níže uvedené instalační pokyny.

Viz také místní pravidla, která se mohou v jednotlivých zemích lišit.

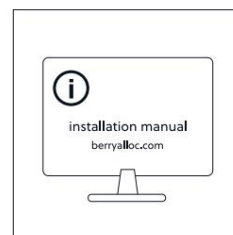


1. Plánování instalace

Krabice skladujte a přepravujte na rovném povrchu v úhledných stozích (nikdy neskladujte krabice ve svislé poloze). Během aklimatizace uchovávejte výrobek v krabici, naskládáné maximálně 5 krabic na sebe. Krabice skladujte uvnitř při teplotních podmínkách blízkých teplotám plánovaného použití (18–25 °C).

Nenechávejte krabice na velmi chladných, velmi teplých nebo vlhkých místech. Před instalací je důležité skladovat krabice uzavřené minimálně 24 hodin nebo alespoň dokud nedosáhnou pokojové teploty (18–25 °C).


Tato teplota by měla být udržována po celou dobu instalace a nejméně 24 hodin po instalaci. Kolísání teploty během instalace proces instalace ztíží.

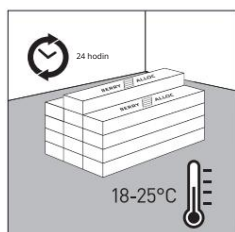

Důrazně doporučujeme uschovat si jeden štítek z krabic spolu s účtenkou, protože obsahuje důležité informace o datu výroby a dekoraci. Dále se ujistěte, že pro každou jednotlivou místnost nebo oblast je použita pouze jedna výrobní šarže.

Podlaha je považována za interiérový produkt a měla by být odpovídajícím způsobem ošetřována jak během instalace, tak i po ní. Aby se zabránilo jakémukoli poškození, měla by být instalace podlahy jednou z posledních operací projektu. Zajistěte, aby ventilační systém budovy správně fungoval. Pokud je po instalaci nutná další práce, podlahu také zakryjte.

dlouhodobě.

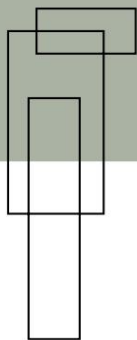


LVT Click 5G.

Instalační manuál.

Nástroje

BerryAlloc LVT Click 5G nevyžaduje k instalaci žádné speciální nářadí, ale doporučujeme mít na místě k dispozici následující položky:

- Řezací/univerzální nůž (alternativně pila nebo gilotina mohou umožnit rychlejší práci)
- Tužka
- Tesařský úhelník, posuvný zkosený
- Měřicí páska
- Distanční podložky (klíny)

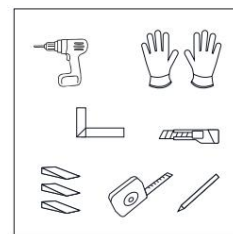





Pro vaši bezpečnost používejte při řezání prken/dlaždic rukavice na ochranu rukou.

T-profily nejsou potřeba, s výjimkou následujících situací:

- Pokud délka nebo šířka instalační oblasti překračuje doporučené rozměry.
- Teplota místnosti: 5–25 °C: 30 x 30 m
- Teplota místnosti: 5–40 °C: 15 x 15 m
- Pokud je v budově pracovní spára.
- Pokud je k dispozici více okruhů podlahového vytápění nebo pokud existuje více okruhů podlahového vytápění, které by mohly být použity samostatně.

Poznámka : Vyhnete se vystavení extrémním teplotám používáním záclon a žaluzií.


Pro větší plochy je nutné použít dilatační profil.

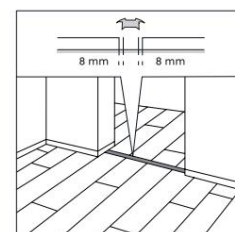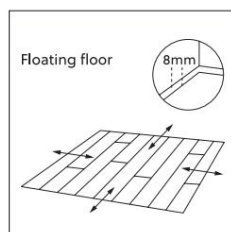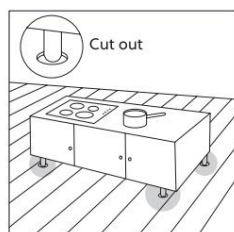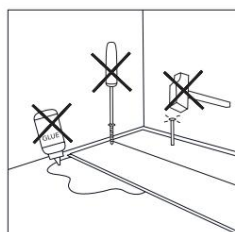

BerryAlloc LVT Click 5G je plovoucí podlaha a musí být volně pohyblivá:

- Nešroubujte ani nelepte prkna/dlaždice k podkladu.
- Vyhnete se instalaci pevných konstrukcí, jako jsou kuchyňské linky nebo vestavěné skříně, na plovoucí podlahu.
- Váha předmětu (po připevnění ke zdi) by měla spočívat výhradně na podkladu.
- Kolem stěn a jiných pevných konstrukcí ponechte 8mm dilatační spáru, aby se podlaha mohla roztahovat a smršťovat.

Rada: oddělte koupelnu od ostatních místností dilatačním profilem. V případě vysokého teplotního rozdílu (nad 10 °C) mezi dvěma sousedícími místnostmi se doporučují T-profily ve dveřích.

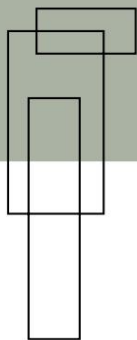


LVT Click 5G. instalační manuál.

BerryAlloc LVT Click 5G se musí umět pohybovat po pevných konstrukcích, aby se zabránilo vzniku mezer nebo oddělení zámků. Toho lze dosáhnout jednou ze dvou metod:

- Nejprve nainstalujte pevné konstrukce a poté kolem objektů instalujte BerryAlloc LVT Click 5G.
- Nejprve nainstalujte BerryAlloc LVT Click 5G a poté nainstalujte pevné konstrukce. Označte si podlahu, kam budou předměty umístěny, a vytvořte otvory pro případné pevné konstrukce nebo nohy nábytku. Alternativně lze vytvořit dilatační spáru po obvodu předmětu proříznutím oblasti pod ním.

2. Příprava podkladu

BerryAlloc LVT Click 5G lze instalovat na většinu tvrdých, nelepivých a neporézních podkladů (jako je dřevotříska, sádkarton nebo beton/potěr atd.).

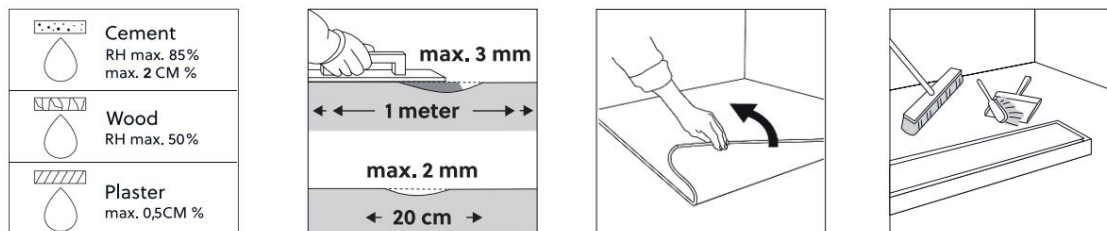


Podklad musí být při instalaci na:

- Dřevo a materiály na bázi dřeva, max. 50% relativní vlhkost
 - Beton a potěr, max. 75 % relativní vlhkosti nebo 2,0 CM % (1,8 CM % při podlahovém vytápění)
 - Sádra a podlahy na bázi sádry, max. 0,5 CM % (0,3 CM % v případě podlahového vytápění)
- V případě jakýchkoli specifických místních nebo národních pokynů je třeba se jimi řídit.

Pečlivá příprava podkladu je nezbytná pro dobrý výsledek. Drsnost nebo nerovnosti v podkladu se mohou projevit v nové podlaze, což má za následek nevzhledný povrch a nadměrné opotřebení na vyvýšených místech nebo prohlubně na nižších místech. V každém případě musí být podklad čistý, rovný, suchý, stabilní a bez prasklin. Odstraňte všechny zbytky omítky, barvy, lepidla, oleje, mastnoty, nečistot (včetně hřebíků) atd. a vysajte.

Odstraňte všechny měkké podlahové krytiny (jako jsou koberce, jehličkovou plst', vinyl, linoleum, korek atd.). Prkna nebo dlaždice lze instalovat na beton, potěr, dlaždice, dřevo a většinu stávajících podlahových krytin s tvrdým povrchem. Pokud je hladina vlhkosti nad stanovenými hodnotami, je třeba před instalací přijmout opatření k dosažení těchto hodnot a aplikovat parotěsnou zábranu. Nadměrná vlhkost může vést k růstu plísní nebo hub. Ujistěte se, že odchylky úrovně podlahy nepřesahují 3 mm na 1 metr a 2 mm na délku 20 cm. Pokud jsou tyto limity překročeny, musí být podklad vyrovnán vhodným tmelem nebo sěrkovací hmotou a je třeba zkontrolovat, zda je nutný tmel.

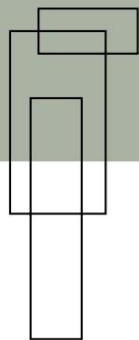

LVT Click 5G. instalační manuál.


Specifická příprava v závislosti na typu podkladu

- Beton/potěr: Nechte nový beton dostatečně vyschnout. Vždy si zaznamenejte a uschovejte výsledky měření vlhkosti.
- Dlaždice: Zkontrolujte podklad, zda nevykazuje problémy s vlhkostí. Spáry nové podlahové krytiny by nikdy neměly být zarovnány se spárami podkladových dlaždic. Není nutné vyplňovat spáry podkladu z keramických dlaždic spárami, pokud jejich šířka nepřesahuje 5 mm. Mějte na paměti, že některé keramické dlaždice mohou vykazovat stoupající hrany/rohy, i když hlavní rovina může být správná. Tyto části se mohou v budoucnu projevit skrz podlahovou krytinu.
- Dřevo: Zkontrolujte podlahu, zda není napadena hmyzem. Ujistěte se, že je podklad rovný, a pevně přišroubujte všechny uvolněné části. Dřevěné podklady by měly mít vždy přístup k vzduchu a měly by být na okrajích odvětrávané. Pokud je v dřevěném podkladu vlhkost nebo pod dřevěným podkladem není vhodná parotěsná bariéra, je nutné ji nejprve odstranit.
- Zvýšená podlaha: BerryAlloc LVT Click 5G nelze instalovat nad zvýšenou podlahou.

Pokud si nejste jisti kvalitou nebo vhodností podkladu pro pokládku prken/dlaždic, pak kontaktujte svého prodejce, který vám rád pomůže.

3. Podlahové vytápění / chlazení

Prkna/dlaždice jsou kompatibilní s podlahovým vytápěním za předpokladu, že teplota na povrchu podlahové krytiny nepřesahuje 27 °C. U elektrického podlahového vytápění doporučujeme nepřekračovat 90 W/m².


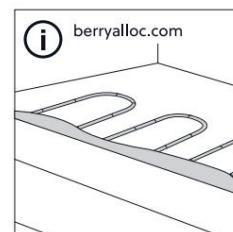



Prkna/dlaždice lze také instalovat na podlahové chladicí systémy. Nicméně teplota přívodní chladicí vody nesmí klesnout pod rosný bod teplota. Pokud teplota klesne pod tento rosný bod, může kondenzace způsobit poškození podlaha. Termostaty v místnosti nesmí být nikdy nastaveny na teplotu o více než 5 °C nižší než pokojová teplota.

Podrobnější pokyny k podlahovému vytápění, včetně elektrických a vodních systémů, naleznete. Přečtěte si prosím návod k podlahovému vytápění na našich webových stránkách.

4. Podložky

Protože produkty BerryAlloc LVT Click 5G jsou dodávány s integrovanou podložkou, není potřeba žádná další podložka povoleno, s výjimkou parotěsné zábrany.

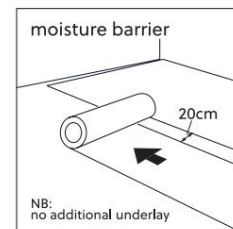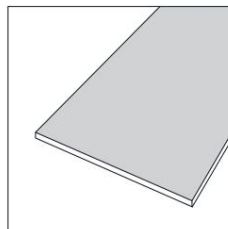

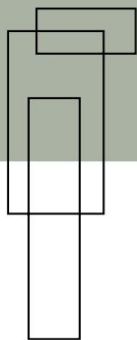

LVT Click 5G. instalační manuál.

5. Začínáme

Směr prken/dlaždic: podlaha bude vypadat nejlépe, pokud budou položeny rovnoběžně s přicházejícím světlem (kratší strana směřující ke světlu).





Změřte délku místnosti od místa instalace

plánované od začátku až ke zdi, kde bude končit. Vydělte tuto hodnotu šířkou prkno/dlaždice. Účelem je nikdy neskončit s prknem/dlaždicí, které je těžší než 5 cm na šířku. Pokud je to váš případ, upravte šířku první řady (zkrácejte prkno/dlaždice, takže instalace nezačíná s prknem/dlaždicí v plné šířce, ale by měla být větší než 5 cm).


Zkontrolujte všechny prkna/dlaždice za optimálních světelných podmínek, zda nemají viditelné vady, a to jak před a během instalace. Nesmí se použít prkna/dlaždice s vadami.

Vadná lamela/dlaždice, která byla nainstalována, se považuje za přijatou a nebude uznána jako důvod reklamace po instalaci hotovo. Během instalace zkontrolujte drážku a odstraňte veškeré nečistoty které by mohly zabránit správné montáži prken/dlaždic.

Pro dosažení co nejpřirozenějšího vzhledu nezapomeňte zkombinovat vzory prkna nebo dlaždice po podlaze. Při instalaci by měly být koncové spoje střídavě alespoň o 1/3 délky prkna nebo dlaždice. Doporučujeme, aby první a poslední prkno nebo dlaždice v každé řadě byly alespoň 10 cm.

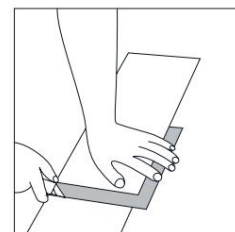
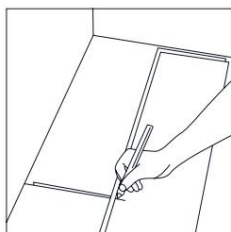
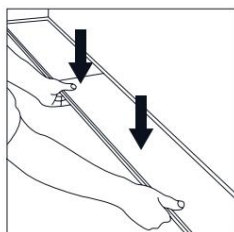
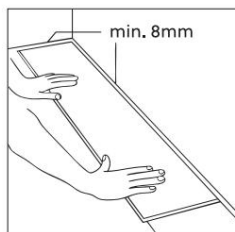



Začněte v levém horním rohu a položte prkno nebo dlaždici tak, aby zajišťovací profily směřovaly do místnosti, a pokládejte ji doprava. Zajistěte těsné spojení na krátké straně mezi prkny nebo dlaždicemi. Pokračujte v pokládce zbývajících prken nebo dlaždic ve stejné řadě stejným způsobem. Mezi prknem nebo dlaždicí a zdí ponechte 8mm mezeru (použijte distanční podložky). 8mm dilatační mezeru mezi dlouhou stranou a zdí lze upravit po položení 2 řad.

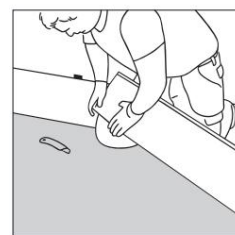

Dokončení řady: poslední prkno nebo dlaždici položte lícem dolů (uzamykacími profily směrem do místnosti) s krátkou stranou umístěnou 8 mm od zdi.

Označte si, kde je třeba prkno nebo dlaždici uříznout. Položte prkno nebo dlaždici lícem nahoru a uřízněte ji ostrým nožem a úhelníkem. Nařízněte povrch nožem a poté prkno nebo dlaždici podél vyznačené linie zalomte. Otočte uříznutý kus a spojte jej s krátkou stranou předchozího prkna nebo dlaždice.

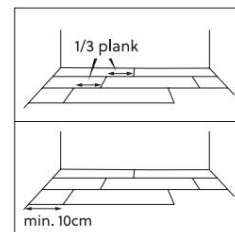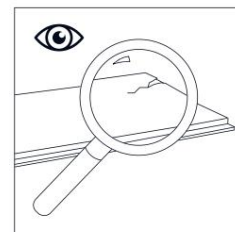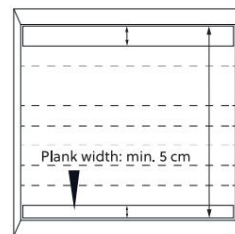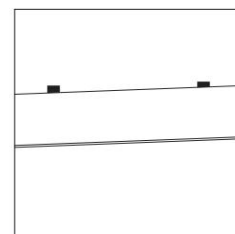



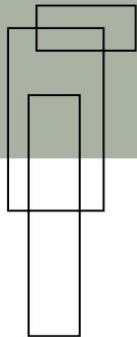


LVT Click 5G. instalační manuál.


BERRY  ALLOC

6. Rychlá a snadná instalace

Systém Click, patentovaný společností Välinge®, je extrémně snadný a rychlý a umožňuje instalaci prken/dlaždice bez použití speciálního nářadí.

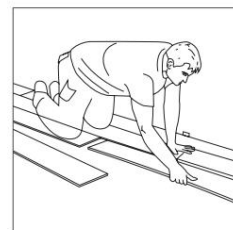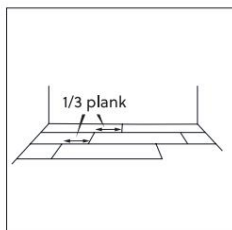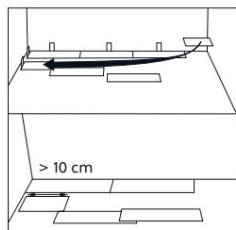

Zbývající část posledního prkna/dlaždice první řady umístěte jako první prkno/dlaždičku ve druhé řadě. Minimální vzdálenost mezi krátkými konce prken/tašek v rovnoběžných řadách nesmí být menší než 1/3 délky prkna/dlaždice. Prkno/dlaždičku umístěte šikmo k prknu/dlaždi v předchozí řadu, zatlačte dopředu a zároveň složte dolů.

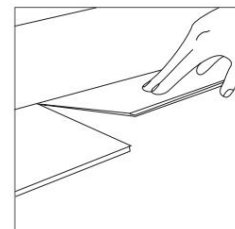

Položte druhou řadu. Umístěte dlouhou stranu prkna s perem straně a zcela ji zasuněte do držáku první řady výrobku. Prkno/dlaždičku pevně spusťte na podlahu a ujistěte se, že se koncový spoj překrývá a je dokonale zarovnaný: zatlačte koncový spoj dolů, dokud konec prkna/dlaždičky nezacvakne na své místo.

Pokračujte v pokládce prken/dlaždic v druhé řadě. Je důležité se ujistit, že první dvě řady jsou rovné a kolmé, protože ovlivňují celou instalaci.


Pokračujte zleva doprava, řadu po řadě. U všech stěn a svislých předmětů dbejte na mezeru 8 mm. Pro zachování náhodného vzhledu nezapomeňte odsadit koncové spoje o minimální vzdálenost 30 cm.

Pokud musíte prkno/dlaždičku uříznout po delší straně, budete muset uříznout i klip na krátké straně. Před instalací prkna/dlaždice se ujistěte, že zbytek klipu je zpět na svém místě.


dlaždice.

Pro položení poslední řady umístěte prkno/dlaždičku přesně na předchozí řadu. Další prkno/dlaždičku položte vzhůru nohama ke zdi a označte si pod ním prkno/dlaždičku s dilatační spárou 8–10 mm.

Označenou desku/dlaždičku nařežte na požadovanou velikost a umístěte ji na místo. Tuto metodu opakujte pro každou desku/dlaždičku, dokud nebude dokončena poslední řada.

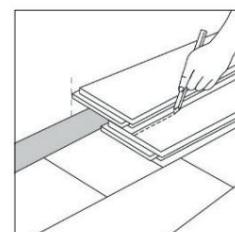


Protože se BerryAlloc LVT Click 5G instaluje plovoucí metodou, lze jej použít ihned po instalaci.

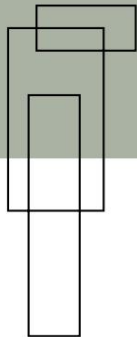

LVT Click 5G. instalační manuál.


Trubky/sloupy

Vyvrtejte otvory do prkna/dlaždice, průměr otvoru musí být o 8 mm větší než průměr trubky. U pevných instalací, jako jsou trubky, vyřízněte potřebný kus pod úhlem 45°. Vyříznutý kus přilepte zpět na místo a zakryjte pouzdry na trubky.

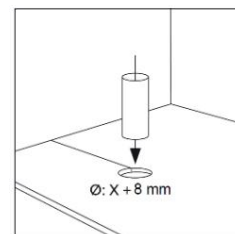




Zárubně

Důrazně doporučujeme upravit zárubně tak, aby bylo možné pod ně položit podlahu (aby se umožnil volný pohyb a dosáhlo se dobrého překrytí s podlahou). Během řezání použijte kus prkna/dlaždice jako podpěru (otočenou dnem vzhůru) při úpravě zárubní na správnou výšku (viz obrázek).

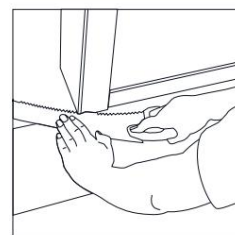

Zábradlí schodiště/jiné šroubované předměty

Před upevněním zábradlí schodiště/jiných šroubovaných předmětů k podkladu doporučujeme (viz ilustrace) nainstalovat dřevěnou prkno (o něco silnější než podlaha). To umožní volný pohyb a dosáhne dobrého překrytí s podlahou.

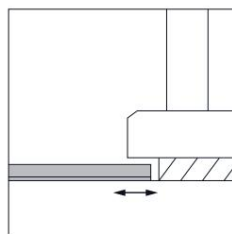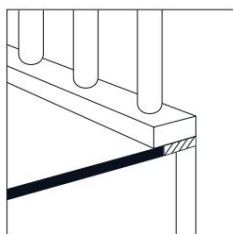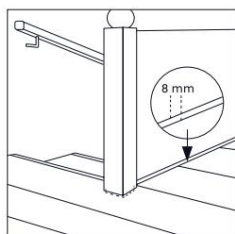


Poznámka : Dilatační spáry zcela nevyplňujte tmelem.

7. Dokonalý výsledek

BerryAlloc nabízí širokou škálu doplňků s nadčasovým designem pro konečný efekt:

- Vhodná soklová lišta 60 mm a klipy na sokly
- Odpovídající T-profil a schodový nos
- Hliníková redukce, koncovka a T-profil

K dispozici jsou také natíratelné bílé sokly, které lze použít nenatřené nebo natřít stejnou barvou jako zeď.

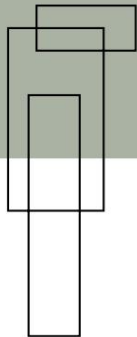


LVT Click 5G. instalační manuál.

Při instalaci příslušenství vždy pamatujte na to, že podlaha musí být pohyblivá. To znamená:

- Po instalaci soklových lišt nebo profilů se vyhněte jejich utěsnění nebo upevnění k podlaze tmelem. Pohyb podlahy způsobí praskání tmele, čímž se stane neúčinným, nevzhledným a zabrání volnému pohybu plovoucí podlahy.
- Spáry kolem pevných stavebních prvků (jako jsou zárubně, topné trubky atd.) by nikdy neměly být zcela vyplněny tmelem.
- Prahy, profily, zarážky dveří a podobné předměty by se neměly šroubovat skrz podlahové desky do podkladu.


T-profil (včetně U-profilu)

Připevněte U-profil k podkladu a ponechte od podlahových ploch mezeru 8 mm. Po instalaci celé podlahy T-profil zacvakněte. Podlahové plochy musí být volně pohyblivé.

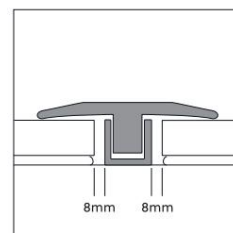



Soklové lišty

Při instalaci našich soklových lišt použijte klipsy BerryAlloc, abyste je v případě potřeby mohli později snadno odstranit. Klipsy by měly být umístěny v rozstupech 50 cm. Tip pro řezání v rozích: Při řezání podepřete soklovou lištu klipsy na zadní straně, abyste vytvořili správný úhel. Lištu lze také přilepit nebo přibít (vysokotlakou sponkovačkou). Dbejte na to, abyste soklovou lištu nepřilepili ani nepřibíjeli k podlaze.

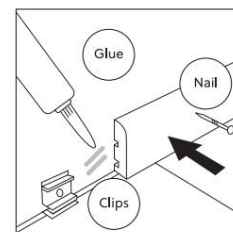


Poznámka : Zvažte, zda si neuschovat několik prken/dlaždic pro případné budoucí opravy.

8. Péče a údržba

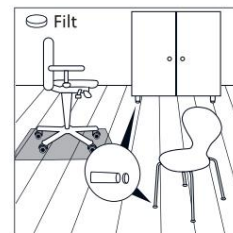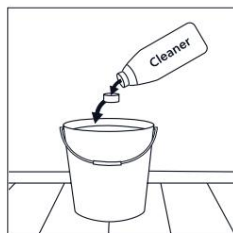

Po instalaci je nutné udržovat pokojovou teplotu 18–25 °C a relativní vlhkost vzduchu pod 75 % (optimální úroveň 40–50 %).

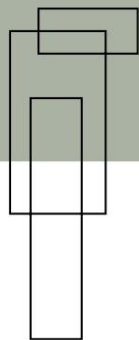

LVT Click 5G. instalační manuál.

Podlaha BerryAlloc LVT Click 5G se úžasně snadno čistí:

- První čištění : Nejprve odstraňte z podlahy veškeré nečistoty a prach kartáčem nebo vysavačem. Poté podlahu alespoň dvakrát vyčistěte vodou a vhodným neutrálním čisticím prostředkem, dokud voda nezůstane čistá.
- Pravidelný úklid : Vysávejte nebo používejte mokry mop. V případě potřeby použijte roztok čisté vody a jemného čisticího prostředku nebo emulze pro čištění podlah. Nezaplavujte podlahu ani na ní nenechávejte louže vody. Důkladně oplachujte, dokud voda nezůstane čistá, a absorbujte zbytky vody.

Důrazně doporučujeme používat čistič vinylových prken BerryAlloc (63000772) a ochranu BerryAlloc PU (63000773). Tyto produkty jsou speciálně vyvinuty k čištění a ochraně vaší LVT podlahy BerryAlloc a zajišťují tak dlouhotrvající vzhled a funkčnost.



Důležité : BerryAlloc PU Protect není kompatibilní s dekory dřeva BerryAlloc Spirit Soul.

Poznámka : Jakýkoli jiný čisticí prostředek může obsahovat látky, které poškozují pružné podlahové povrchy. Povrchová vrstva činí specifické ošetření po instalaci zbytečným. BerryAlloc LVT nelze leštit ani ošetřovat produkty obsahujícími vosk nebo olej.

Veškeré rozlité tekutiny ihned uklidte a na LVT nikdy nepoužívejte parní čističe.

Abyste udrželi podlahu v dobrém stavu, je důležité umístit u všech vchodů rohožky bez pryžové podložky, aby se zabránilo vniknutí nečistot nebo štetku na podlahu. Použití rohožek eliminuje abrazivní částice unášené obuví a snižuje poškození. Nepoužívejte rohožky ani gumové podložky, protože dlouhodobý kontakt s gumou může způsobit trvalé zabarvení. Nikdy nepokládejte rohožky na mokrou podlahu.

Pojízdné (kancelářské) židle, nohy nábytku, domácí fitness spotřebiče atd. by měly být vybaveny měkkými, negumovými kolečky, aby nedošlo k trvalému poškození podlahy. Používejte vhodnou podložku pod stůl.


Pro předměty obsahující gumu, jako jsou nohy židlí, nohy nábytku, fitness stroje atd., doporučujeme používat bílé plstěné podložky nebo ochranné nožičky. Pod těžký/ostří nábytek používejte speciální ochranu, abyste zabránili promáčknutí.

Pro více informací si přečtěte náš návod k péči a údržbě.

9. Záruka

Dodržením výše uvedených pokynů se prodlouží životnost BerryAlloc LVT a zajistí se platnost záruky.

Pro více informací odkazujeme na naše záruční podmínky.

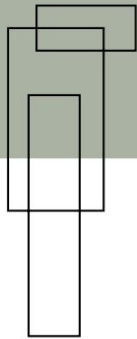

LVT Click 5G. instalační manuál.

BERRY  ALLOC

Právní informace

Tento dokument představuje obecné pokyny k instalaci na základě nejnovějších dostupných informací. Pro dosažení nejlepších výsledků a pro zajištění platnosti záruky je třeba tyto pokyny pečlivě dodržovat. Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze a je platný do odvolání. Tyto informace vyžadují technické znalosti v době, kdy byl tento dokument vytvořen/vydán, a mohou být kdykoli změněny, doplněny nebo nahrazeny. Pravidelně prosím kontrolujte aktualizace na následujících webových stránkách: www.berryalloc.com

10. Instalační videa

