

INSTALACE



POKYNY PRO POKLÁDKU PODLAHY

AMARON DŘEVĚNÁ AKUSTIKA, AMARON WOOD EIR ACOUSTIC

POZOR!

Během dané investice se doporučuje použít pro montáž panely z jedné výrobní série, aby se eliminovaly barevné rozdíly. Před instalací je nezbytné zkontrolovat číslo výrobní šarže („ŠARŽE“) uvedené na každém obalu.

POZOR!

Před instalací je nutné panely pečlivě zkontrolovat, zda neobsahují vady materiálu, zejména vady dekorativního povrchu, mechanické poškození zámků a rozdíly v barvě nebo lesku.

Rozmanitost a četnost textur dřeva, kresby dřeva a suků, přítomnost bělené kresby dřeva nebo prasklin jsou součástí designu vzoru a nepředstavují vadu výrobku. Instalace panelů je považována za převzetí výrobku a jakékoli poškození a/nebo barevné odchylky nebo designové odchylky uvedené výše nemohou být důvodem k pozdější reklamaci výrobku.

Doporučuje se panely před instalací roztřídit podle vzoru a odstínu a poté je střídavě instalovat, aby se dosáhlo uspokojivého, rovnoměrného barevného rozložení po celém povrchu místnosti. Pro dosažení nejlepšího vizuálního efektu by měly být panely vždy umístěny ve směru hlavního zdroje světla.

Otevřené obaly by měly být ihned spotřebovány. (viz příprava, bod 10)

INSTALACE




PŘÍPRAVA:


teplota: 18–30 °C




vlhkost: 40–65 %

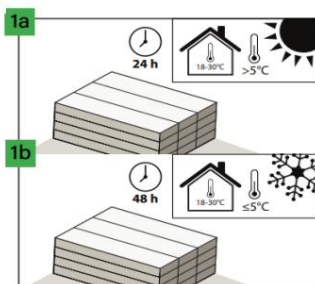


Pokud je teplota během přepravy >5 °C, měla by doba aklimatizace v místnosti s teplotou 18–30 °C být 24 hodin (v místnosti, kde budou instalovány). Pokud je však teplota během přepravy ≤5 °C, měla by doba aklimatizace v místnosti s teplotou 18–30 °C být 48 hodin.

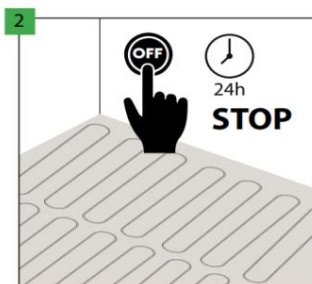


Před instalací vypněte podlahové vytápění na 24 hodin.

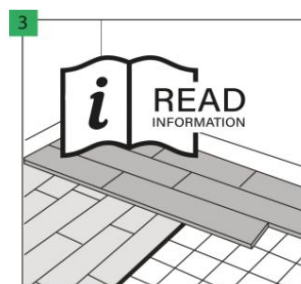

Před instalací si prosím přečtěte a určité se přizpůsobte instalační pokyny.

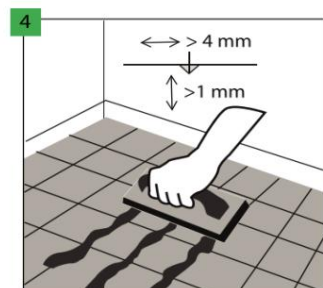

Při instalaci na podklad pokrytý keramickými dlaždicemi vyplňte spáry dlaždic se spárami širšími než 4 mm a hlubšími než 1 mm odolnou spárovací hmotou, např. pryskyřičnou spárovací hmotou.

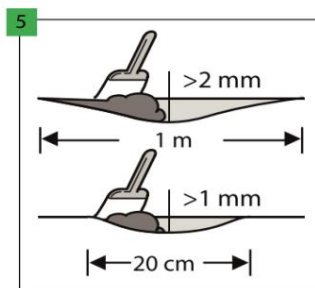

Ujistěte se, že je podklad zcela rovný. Jakékoli nerovnosti v podkladu přesahující 1 mm a délku 20 cm nebo 2 mm a délku 1 m by měly být vyrovnány. Zkontrolujte, zda je nutný základní nátěr nebo tmel. Pro dokonalou přípravu podkladu naneste na celý povrch samonivelační stěrku nebo potěr.

INSTALACE




PŘÍPRAVA:

teplota: 18–30 °C




vlhkost: 40–65 %


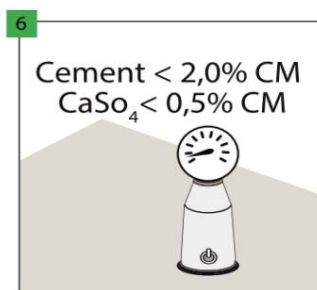


V případě cementového potěru musí být vlhkost podkladu nižší než 2,0 % a v případě anhydritového potěru nižší než


0,5 %. V případě instalace s podlahovým vytápěním musí být uvedené hodnoty 1,8 %, respektive 0,3 %.

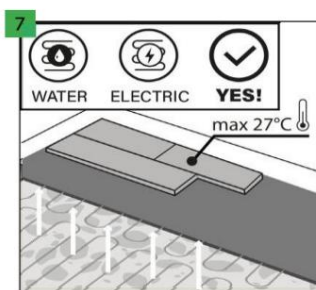

Podlahové panely lze použít na podklad s podlahovým vytápěním za předpokladu, že maximální teplota povrchu podlahy je udržována na 27 °C. Podlahové vytápění by mělo být vypnuto 24 hodin před instalací. Po instalaci panelů počkejte dalších 24 hodin a postupně zapínejte podlahové vytápění (5 °C za den). Je přijatelné instalovat podlahu na vodní podlahové vytápění nebo elektrické podlahové vytápění (zabudované do podkladu), které splňuje výše uvedené teplotní rozsahy. Instalace přímo na elektrickou topnou rohož se nedoporučuje.

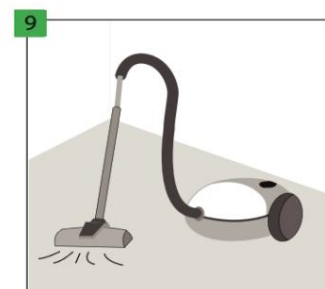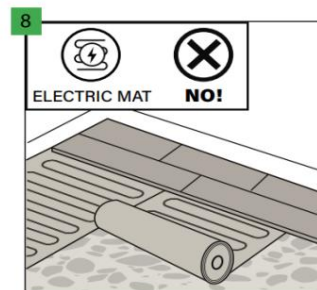

Ujistěte se, že podklad je suchý, rovný, stabilní a bez mastnoty a chemikálií. Veškeré nerovnosti by měly být oškrábány a odstraněny. Před pokládkou by měl být podklad důkladně zameten a vysát, aby se odstranily všechny nečistoty. Hlavní nedokonalosti podkladu a velké praskliny by měly být opraveny.

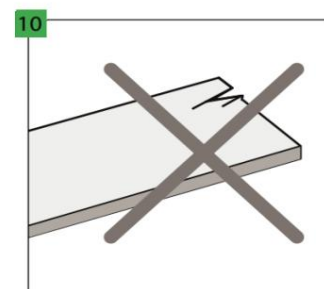

Před a během instalace by měly být všechny panely zkontrolovány za optimálních světelných podmínek.

Vadné panely by se neměly používat.

INSTALACE



POKLÁDKA PANELU:


teplota: 18–30 °C



vlhkost: 40–65 %




podklad min. 15 °C

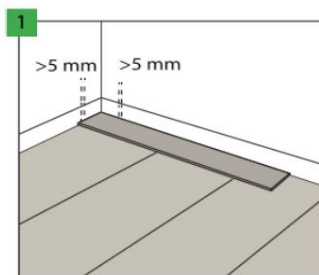


U stěn ponechte dilatační spáry 5 mm. Maximální plocha, kterou lze položit bez dalších dilatačních spár, je 200 m². Nad touto plochou by měly být použity další dilatační spáry a všechny dilatační spáry by měly být zvětšeny na 10 mm.

Maximální délka podlahové plochy v jednom směru, kterou lze položit bez dodatečných dilatačních spár, je 20 m. Nad tuto délku by měly být použity další dilatační spáry a všechny dilatační spáry by měly být zvětšeny na 10 mm.

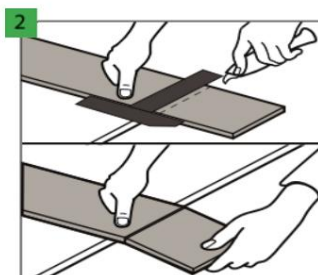


Pro řezání laminátové podlahy použijte ostrý nůž k nařznutí vrchní vrstvy a poté panel energicky zalomte a opřete o okraj. Laminátovou podlahu lze také snadno řezat elektrickou pilou.

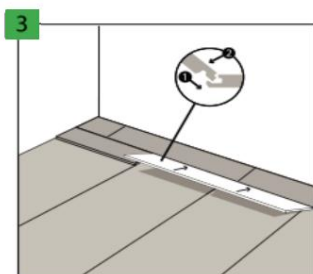

Podlahové panely Arbiton jsou vybaveny spojovacími zámkami na krátké a dlouhé straně.

Nejprve připojte panel podél dlouhé strany, za tímto účelem vložte dlouhou stranu panelu do drážky dříve instalované řady panelů.

Přesuňte se do rohu a nechte trochu volného místa.

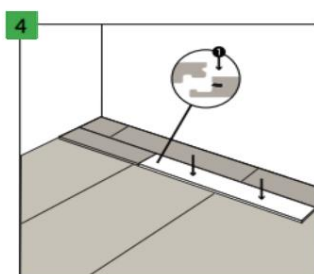

Poté spusťte panel dolů a zajistěte zip na krátké straně. Jemně na něj tlače prsty, začněte od rohu směrem k sobě. Zip na krátké straně je vybaven speciální západkou, která se při správném složení zajistí. VAROVÁNÍ! Nepoužívejte nadměrnou sílu! Pokud se panel obtížně spustí a zavře, zvětšete vůli v zipu a znovu jej utáhnete.

POZOR!

V následujících řadách by měly být příčné spoje panelů střídavě odsazeny alespoň o 30 cm. Před pokládkou panelů pečlivě změřte místnost a ujistěte se, že krajní řady panelů jsou široké nejméně 10 cm.

spusťte panel.




INSTALACE



POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAHY:




teplota: 18–30 °C

vlhkost: 40–65 %

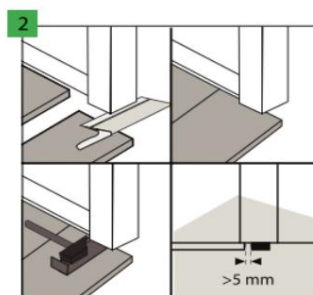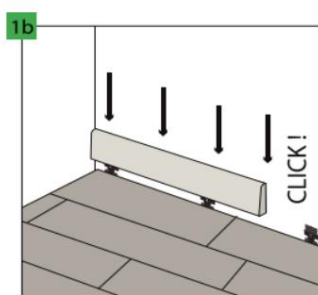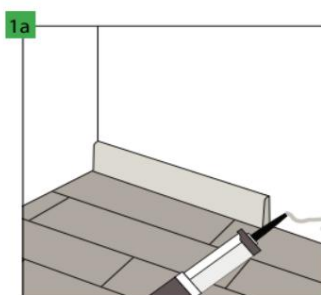

Dilatační spáry podél stěn zakryjte ozdobnou lištou a připevňte ji lepidlem nebo speciálními sponami. Doporučuje se používat proužky Arbiton určené pro daný panel, které zaručují vynikající sladění barev a odolný povlak proti poškrábání.




V případě dveří se doporučuje podříznout profily zárubní a ponechat volný prostor nad instalovaným panelem, aby nebyl omezen jeho možný pohyb.

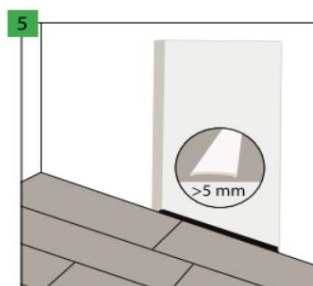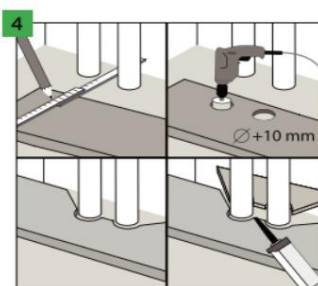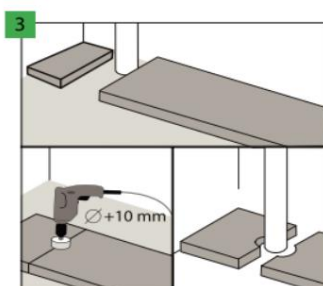

U svislých trubek zapuštěných do země ponechte kolem trubky volný prostor. Otvory pro trubky by měly být vyvrtány vrtákem o 5 mm větším, než je průměr trubky.

V případě většího počtu trubek topného systému postupujte obdobně. Spojte nařezané panelové prvky montážním lepidlem na plastové prvky.

V následujících případech se doporučuje použít 5mm dilatační spáru ve dveřích mezi místnostmi pro snížení namáhání: nerovný povrch podlahy v sousedních místnostech, podlahové vytápění pouze v jedné z propojených místností nebo pokud obě místnosti mají podlahové vytápění, ale s individuální regulací teploty. Pro plochy větší než 200 m² nebo delší než 20 m by měla být dilatační spára zvětšena na 5 mm.

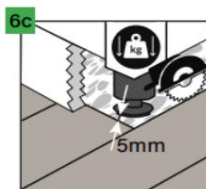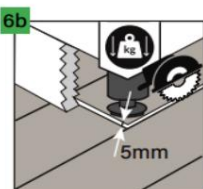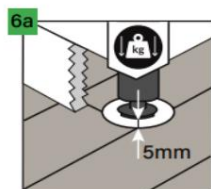

U těžkých předmětů umístěných na podlaze (jako jsou kuchyňské linky, kuchyňské ostrůvky, vestavěné skříně a další nábytek trvale připevněný ke zdi) nechte kolem nich 5mm dilatační spáry.

Pro dodržení dilatačních spár doporučujeme následující metody: 6a. Vyříznutí otvoru v podlaze pro nohy, zvětšeného o 5 mm na každé straně pro zachování dilatační spáry. 6b. Řezání podlahy pilou a vytvoření 5mm dilatační spáry podél nábytku. 6c. Dokončení instalace podlahy s odpovídající vzdáleností (5 mm na každé straně) od těžkého předmětu.


INSTALACE




POUŽITÍ A ÚDRŽBA: teplota: 18–30 °C




vlhkost: 40-65 %

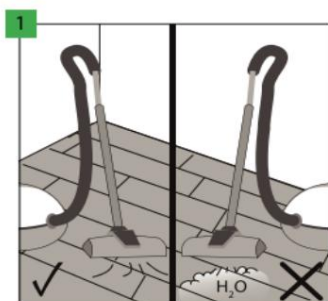


Podlahu Arbiton lze čistit vysavačem, ale použití parních čistících zařízení je zakázáno.

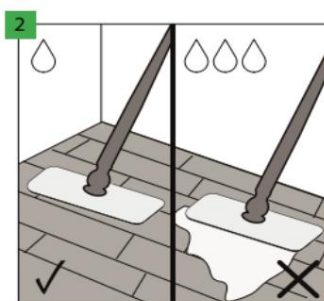


Podlahu Arbiton lze čistit vlhkým i mokrým mopem.

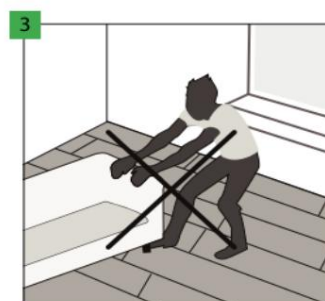

Posouvání těžkých předmětů po podlaze je zakázáno. Měly by se přemísťovat až po zvednutí.

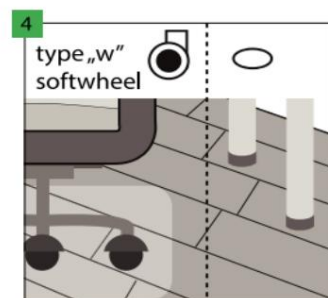

Používejte kancelářské židle s kolečky ve tvaru W a navíc chraňte podlahu ochrannou podložkou. Nohy nábytku vybavte ochrannými podložkami, které zabráňují poškrábání, např. plstí.

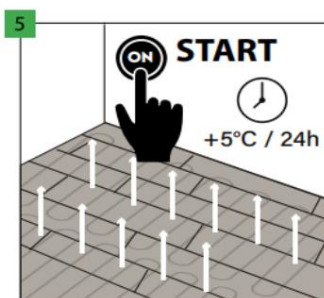

Po položení podlahy a 24 hodinách čekání můžete zapnout podlahové vytápění a nezapomeňte postupně zvyšovat teplotu (5 °C denně).

POZNÁMKA! Nezapomeňte, že maximální teplota podlahy je 27 °C.