




POUZDRA PRO POSUVNÉ DVEŘE

PRAKTIČNOST BEZ SEBEMENŠÍHO ÚSILÍ

ECLISSE PUSH&PULL C

Stlačítko ECLISSE PUSH&PULL je příslušenství, které umožňuje pomocí lehkého tlaku vysunout dveřní křídlo ze stavebního pouzdra tak, aby uchopení dveří bylo snadnější a jejich zavírání praktičtější.

- pro dřevěné i celoskleněné dveře;
- v kombinaci s tichým dojezdem ECLISSE BIAS® (nelze kombinovat s ECLISSE BIAS® DS a se synchronizací pro dvoukřídle);
- pro dveřní křídla o maximální hmotnosti do 50 kg.

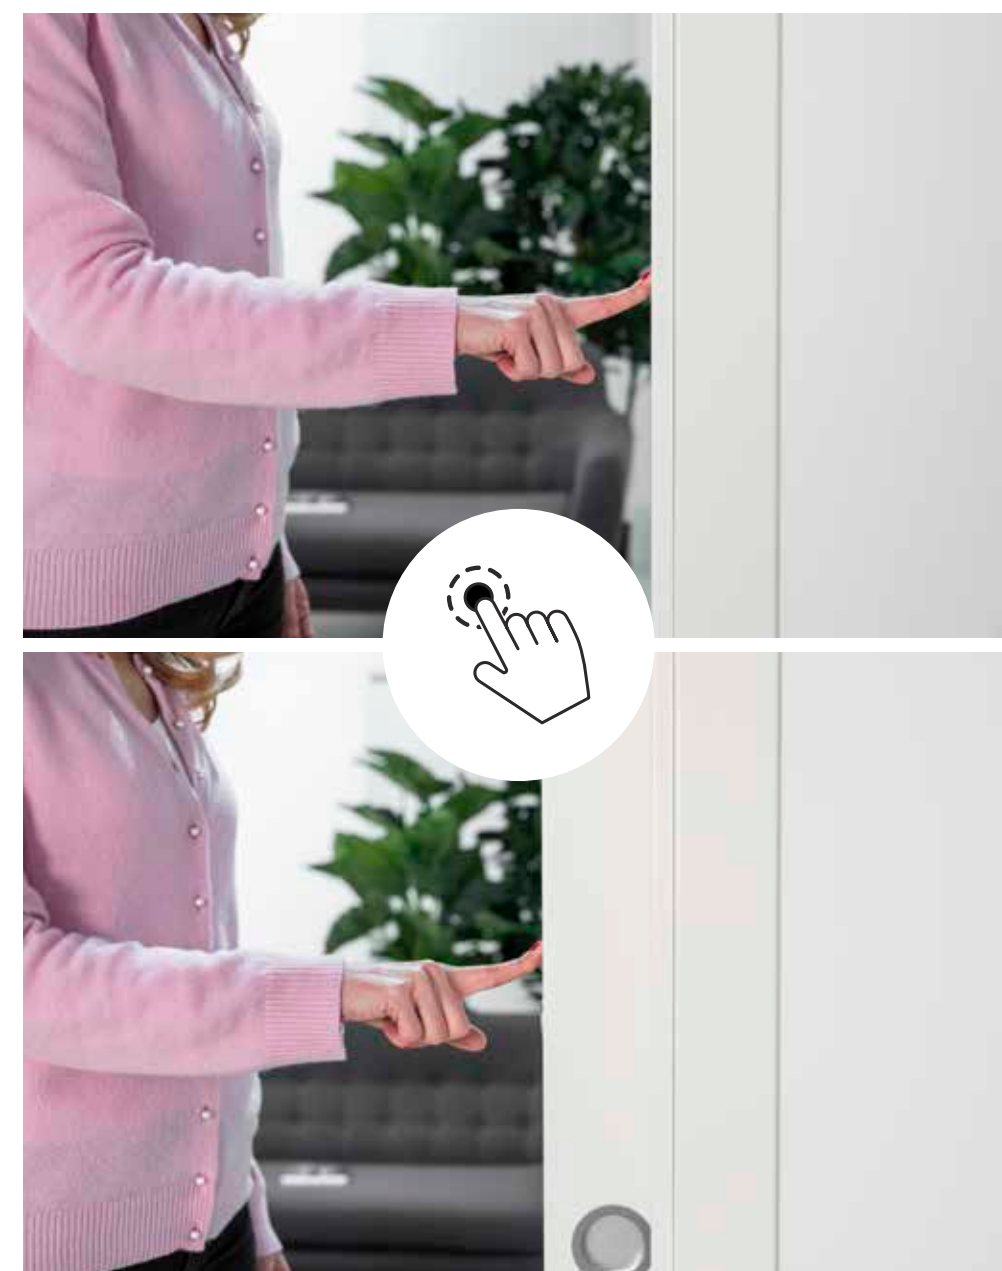

Montážní postup ukazuje, jak usadit a omítnout pouzdra ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ do ZDIVA. Stejný postup se používá u pouzder ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ, ECLISSE ZÁKRYT, ECLISSE TELESKOP, ECLISSE NOVANTA do ZDIVA.

Máte-li k montáži jakékoli dotazy, neváhejte je s námi konzultovat, kontaktujte nás na čísle 603 453 639, nebo nám napište na mail info@eclisse.cz

Pouzdro má kovovou strukturu, která spolu s inertním plnivem vytváří celistvou stěnu. Tato struktura podléhá vibracím. Správným postupem při omítání předejdete tvorbě prasklin/deformací:

POUŽIJTE SMĚS:

- **Cementovou maltu pro zdění/omítky (hrubosti > 3mm)**
EN 998-2 CLASSE M5 (M3 secondo D.M. 20/11/87)
- **Příměs portlandského vápencového cementu min 15%**
EN 197-1 CEM II/B - L 32,5 N
- **Přidejte vodu v souladu s pokyny výrobce malty**

PRVNÍ FÁZE - HRUBÉ NAHAZOVÁNÍ (TZV. ŠPRIC) a NANÁŠENÍ VRSTVY POJIVA

- Během fáze hrubého nahazování nanášejte maltu obrácenou zednickou lžící, až do rovnoměrného pokrytí kovové sítě pouzdra
- **DŮLEŽITÉ: NECHTE VYSCHNOUT NEJMÉNĚ 15 DNŮ**

DRUHÁ FÁZE - VYHLAZENÍ OMÍTKY

- Během druhé fáze má být dosaženo konečné tloušťky. Maltu vyhladte pomocí vyrovnávací latě
- Nechte několik dnů vyschnout


TŘETÍ FÁZE - FINÁLNÍ ÚPRAVA OMÍTKY "JEMNÁ MALTA"

- Ujistěte se, že je povrch suchý a naneste další vrstvu omítky


Pozor: během přípravy a nanášení se vyhýbejte velkým výkyvům teplot. Pracovní teplota by neměla přesahovat doporučené rozmezí + 5°C až +30°C. Nenášejte nikdy omítku na zamrzlý podklad.

POZOR!: MONTÁŽNÍ NÁVOD (Viz. zadní strana) ▶ ▶ ▶


MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO JEDNOKŘÍDLÉ POUZDRO DO ZDIVA

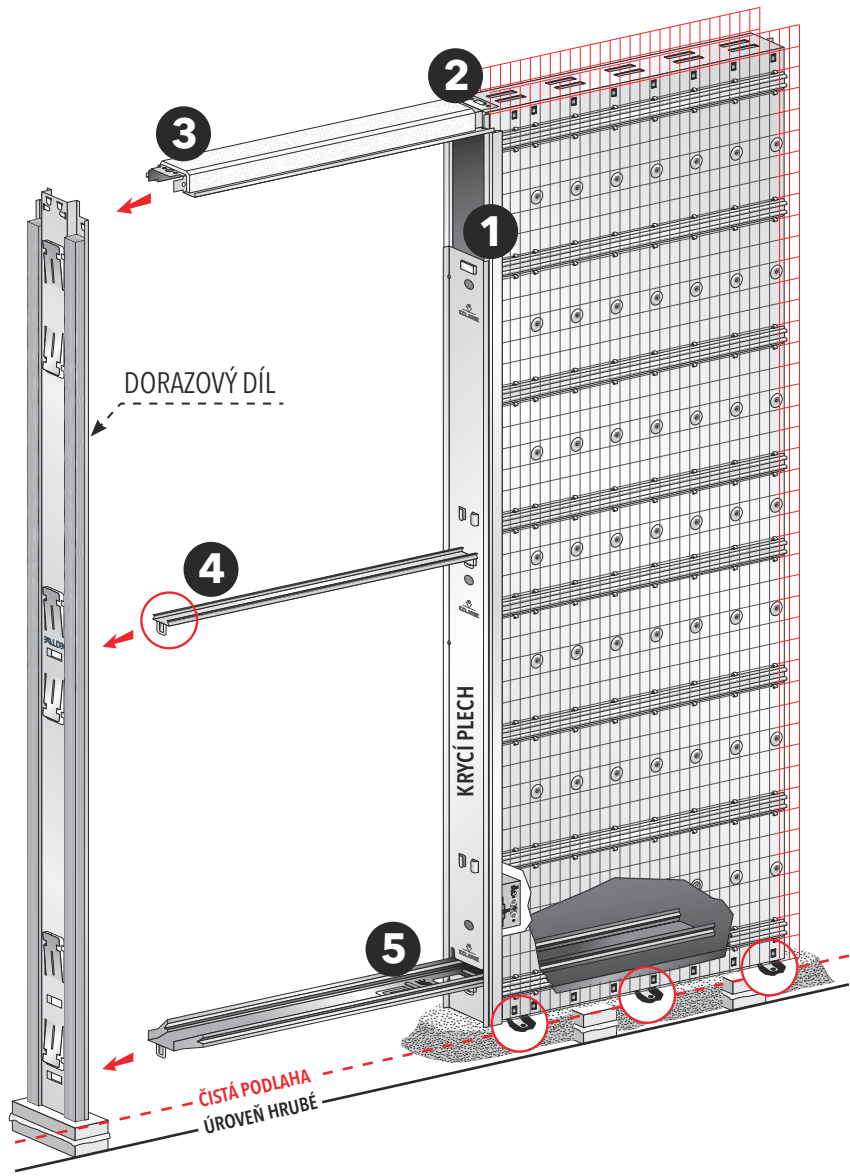


2 Kolejnicí zasuňte až k slyšitelnému "CVAK". Je-li součástí držáku kolejnice POLYSTYREN, neodstraňujte jej, slouží jako ochrana šroubků. U některých typů pouzder polystyren není, u těchto pouzder překryjte šroubky nízkoexpandní pěnou.

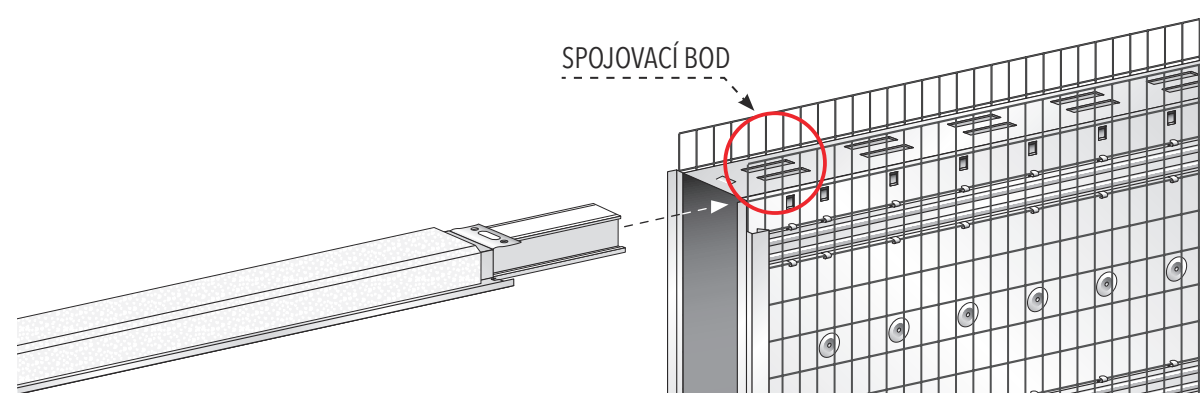


3 Zasuňte jazýčky držáku s kolejnicí do dorazového dílu. Jazýčky a úchyty OHNĚTĚ DLE OBRÁZKU:

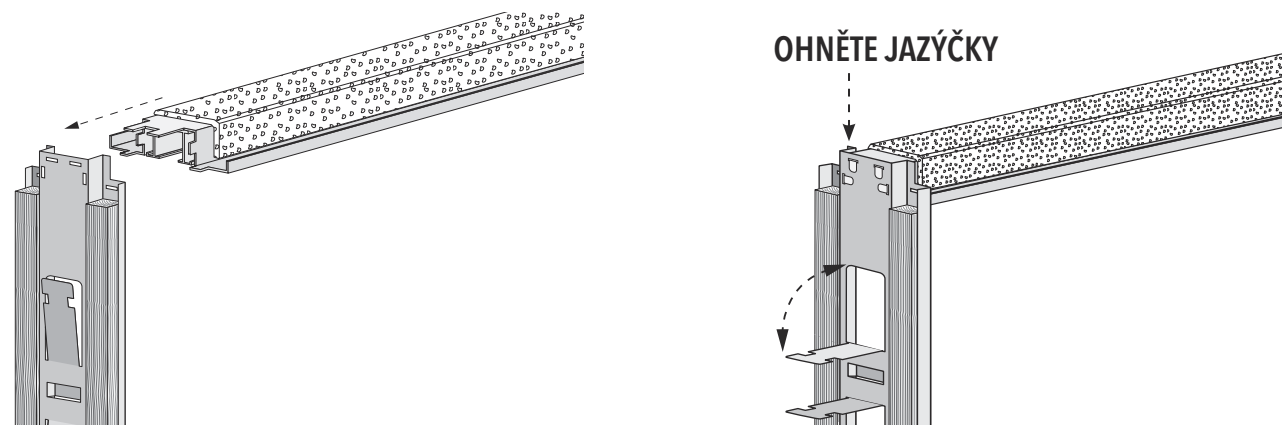


4 Upevněte středovou MONTÁŽNÍ ROZPĚRU mezi krycí plech a dorazový díl.

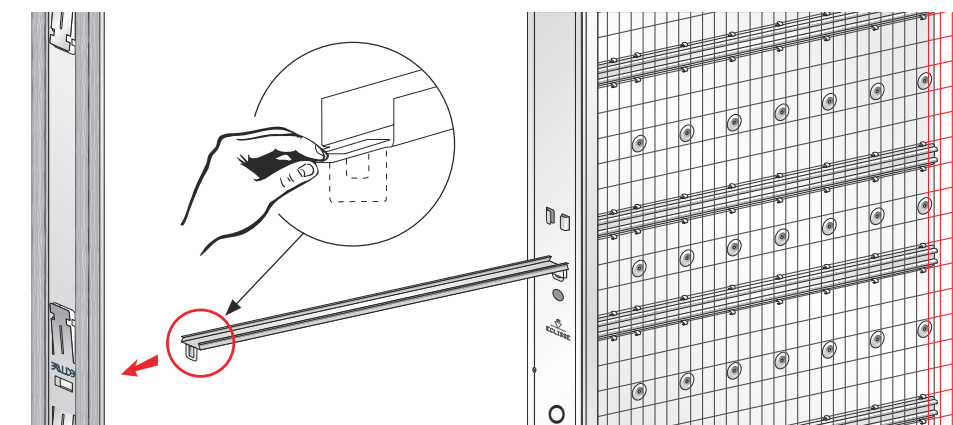

1 Vyjměte stavební díly z pouzdra, ANIŽ BYSTE ODSTRANILI ČELNÍ KRYCÍ PLECH.

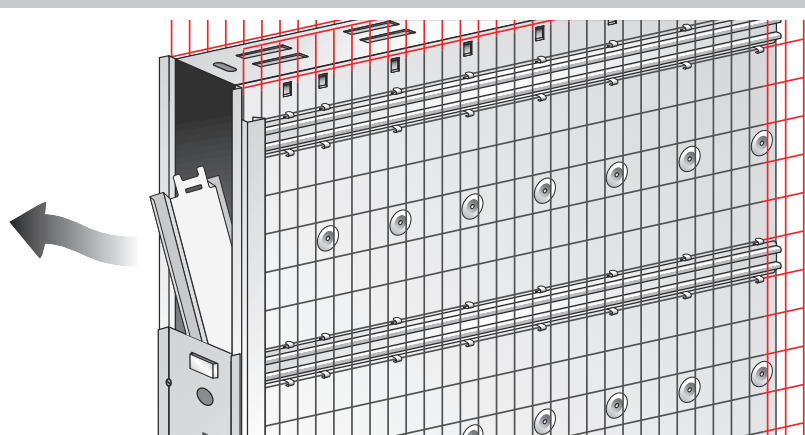


5 Vytáhněte z kapsy ROZPĚRU K VYROVNÁNÍ, je-li součástí pouzdra a upevněte ji na dorazový díl. Některé typy pouzder mají odlišnou montážní rozpěru (stejnou jako středovou v obr. 4), která se upevní mezi krycí plech a dorazový díl.

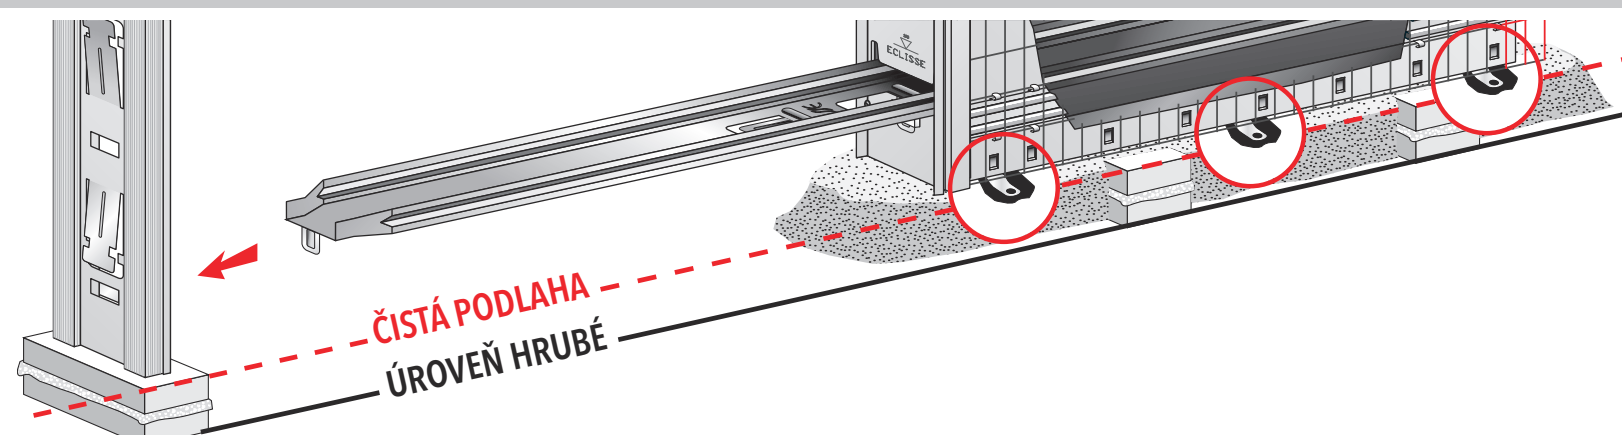

ZABUDOVÁNÍ POUZDRA

1 ÚROVEŇ HRUBÉ/ČISTÉ PODLAHY

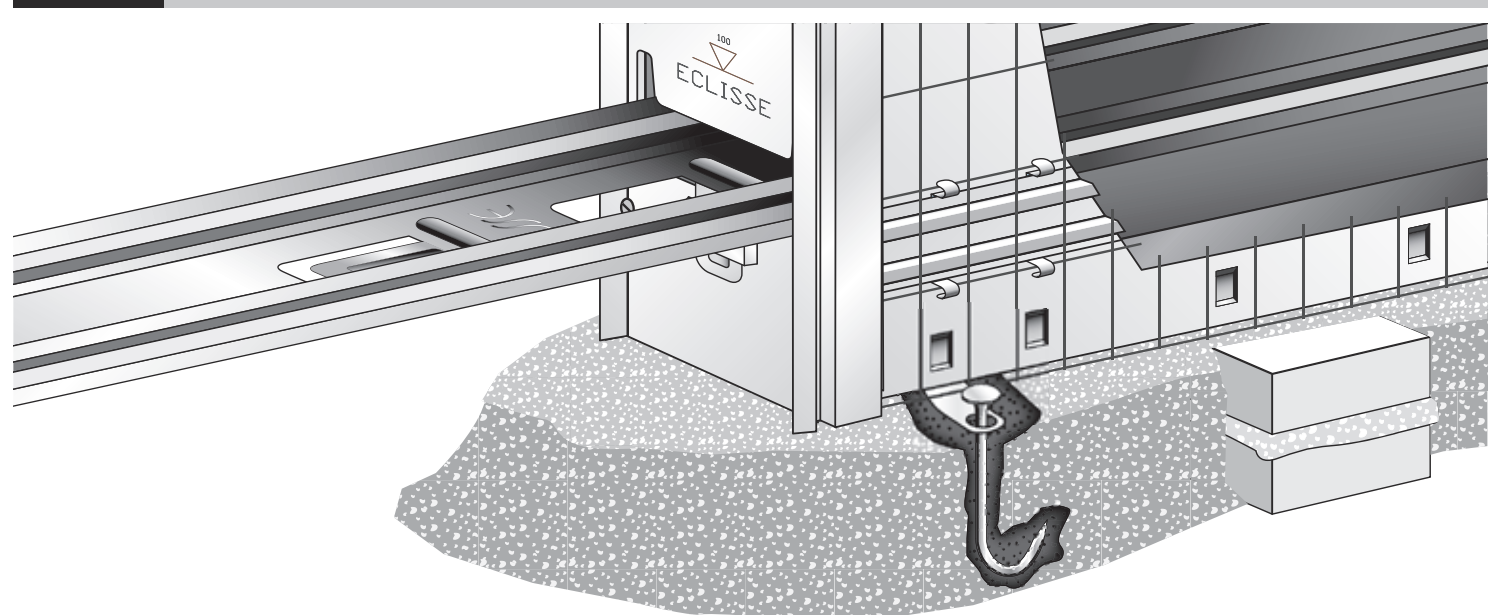

Hrubá podlaha:
Před osazením pouzdra ohněte spodní plechová křídélka. Oky v těchto křídélkách provlékněte kotvy (nejsou součástí dodávky) sloužící k ukotvení pouzdra v betonové mazanině (viz obrázek)

Čistá (dokončená) podlaha
Před osazením pouzdra ohněte spodní plechová křídélka a pouzdro připevněte k podlaze šrouby (nejsou součástí dodávky)


JAK SPRÁVNĚ OMÍTAT

POSTUPOJTE PŘI ZABUDOVÁNÍ POUZDRA POZORNĚ DLE INSTRUKCÍ V NÁVODU.


ODSTRANĚNÍ ROZPĚRY K VYROVNÁNÍ POUZDRA

PO ZAČIŠTĚNÍ POUZDRA ODSTRANĚTE ROZPĚRU K VYROVNÁNÍ POUZDRA

- 1) Vertikální část profilu rozpěry ohněte kleštěmi
 - 2) Rozpěru ohněte o 90° nahoru a vytáhněte z pouzdra
 - 3) Odstraňte středovou montážní rozměru vyjmutím.
- Máte-li typ pouzdra, kde je stejná spodní montážní rozpěra, jako středová, stačí ji rovněž vyjmout.

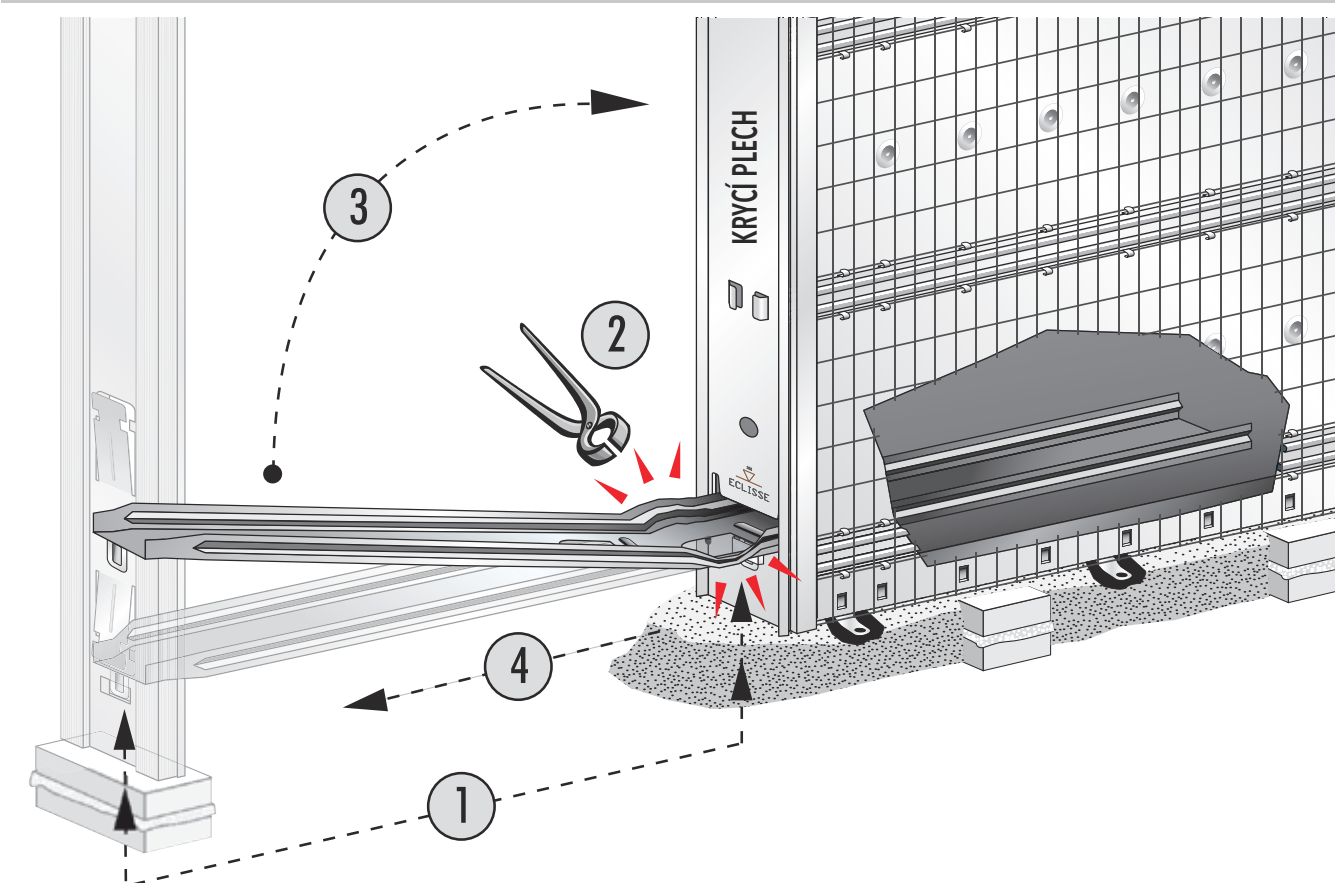

2 VLOŽENÍ PŘEKladU

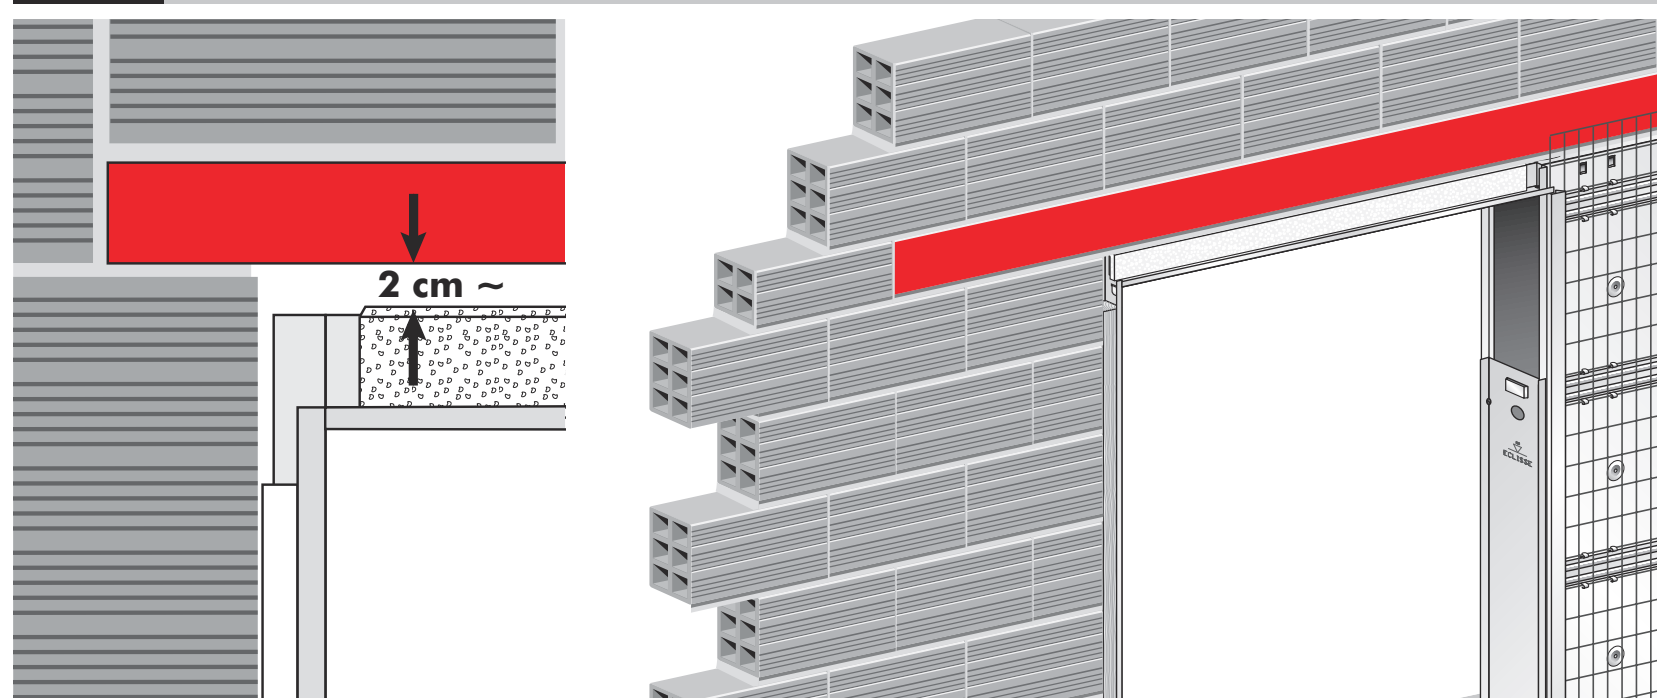


Je nutné překlenout otvor překladem. Mezi spodní hranou překladu a vrchní hranou pouzdra (držákem s pojezdovou kolejnicí) ponechte mezeru 1 až 2 cm.

NÁVOD PRO SESTAVENÍ DVOUKŘÍDLÉHO POUZDRA PRO ZDIVO

- 1 OBA HORNÍ PROFILY S KOLEJNICÍ SPOJTE SPOJOVACÍM DÍLEM (dle obr. 1)
- 2 TAKTO SPOJENÝ DÍL ZASUŇTE DO POUZDRA (viz bod 2, jednokřídly model)
- 3 VLOŽTE ROZPĚRY K VYROVNÁNÍ POUZDRA (viz bod 4, jednokřídly model)
- 4 ZAZDĚTE JAZÝČKY (viz obr. 2)
- 5 OMÍTÁNÍ (viz část ⚠ "JAK SPRÁVNĚ OMÍTAT")

Pozn.: pokud dvoukřídly model sestává ze dvou jednokřídlych pouzder za použití spojovacího dílu, dbejte pozorně pokynů přiložených k tomuto dílu.

Obr.1

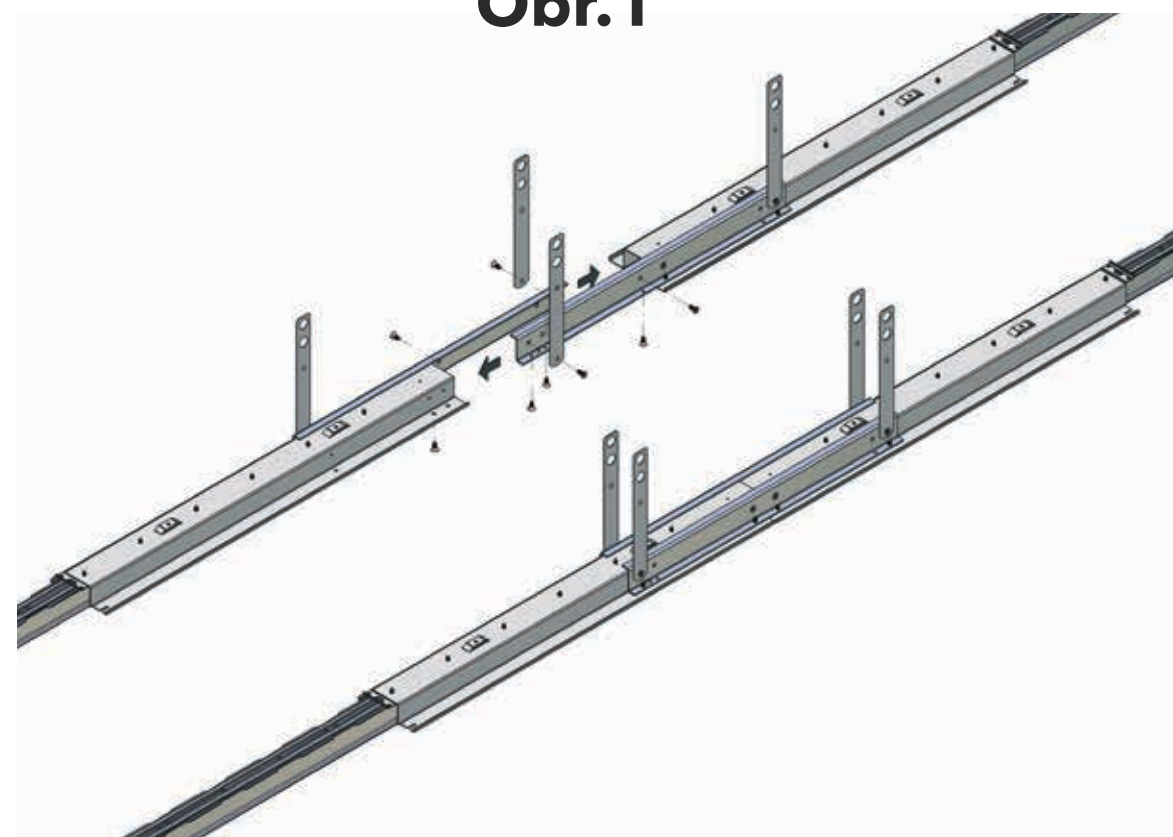

Obr.2

